



HP DeskJet 895C

シリーズプリンタ

ユーザーズ
ガイド



HP DeskJet 895C シリーズ・プリンタ ユーザーズ・ガイド

日本語

商標について

Microsoft、MS、および、Windowsは、マイクロソフト社の登録商標です(U.S.特許番号 4955066 および 4974159)。

MMXおよびペンティアムは、インテル社の米国における登録商標です。

Kodak は、Eastman Kodak 社の商標です。

注意

ここに掲載されている情報は、予告なしに変更されることがあります。

ヒューレット・パッカード社は、この文書に関して、市販性の暗示保証や特定の目的に対する適性を含めたすべての保証を放棄します。

ヒューレット・パッカード社は、この文書の提示、作用、および使用から生ずるエラー、および、偶発的または間接的損害に関して、一切責任を負わないものとします。

著作権所有ヒューレット・パッカード社からの書面による事前の許可を得ずに、この文書を複製、改作、翻訳することは、禁止されています。著作権で認められていることに関しては、この限りではありません。

ヒューレット・パッカード社からの書面による事前の許可を得ずに、この文書の一部または全部をコピー、転載、および、他言語に翻訳することは、禁止されています。

第1版 1998年9月

© Copyright Hewlett-Packard Company 1998

目次

| | | |
|-------|------------------------------------|----|
| 第 1 章 | プリンタの準備 | |
| | ステップ1: プリンタを箱から取り出す..... | 1 |
| | ステップ2: プリンタをパソコンにつなぐ..... | 2 |
| | ステップ3: プリンタに電源コードをつなぐ..... | 3 |
| | ステップ4: プリントカートリッジを取り付ける..... | 4 |
| | ステップ5: プリンタに用紙をセットする..... | 7 |
| | ステップ6: プリンタドライバをインストールする..... | 9 |
| | ステップ7: インクジェット・カートリッジの位置調整をする..... | 16 |
| | テストページを印刷しましょう！..... | 16 |
| 第 2 章 | プリンタドライバを使う | |
| | HP 印刷設定ボックスの表示の仕方..... | 17 |
| | HP 印刷設定ボックスについて..... | 18 |
| | プリンタドライバをアンインストールする..... | 20 |
| 第 3 章 | 印刷方法 | |
| | 用紙について..... | 21 |
| | カラー印刷..... | 23 |
| | 印刷設定をカスタム化する..... | 25 |
| | 写真印刷..... | 31 |
| | 封筒に印刷する..... | 32 |
| | ラベルに印刷する..... | 35 |
| | はがき / カードに印刷する..... | 36 |
| | 定型外のカードに印刷する..... | 37 |
| | OHP フィルムに印刷する..... | 38 |
| | ポスター印刷をする..... | 40 |
| | バナー印刷をする..... | 41 |
| 第 4 章 | プリントカートリッジの取り扱い | |
| | プリントカートリッジについて..... | 45 |
| | プリントカートリッジの交換手順..... | 45 |
| | プリントカートリッジの保管方法..... | 47 |
| | プリントカートリッジの位置調整..... | 48 |
| | プリントカートリッジを清掃する..... | 48 |
| | インクの詰め替えによるプリントカートリッジの損傷..... | 52 |

目次


| | | |
|-------|---------------------------------------|----|
| 第 5 章 | お困りのときに | |
| | HP DeskJet 895C シリーズツールボックスを見つける..... | 53 |
| | HP DeskJet 895C シリーズツールボックスについて..... | 54 |
| | トラブルシューティング | 57 |
| | つまった用紙を取り除く | 59 |
| | カスタマサポート | 60 |
| 第 6 章 | プリンタと補給品について | |
| | プリンタのメンテナンスについて | 63 |
| | プリンタの効率性を高める | 63 |
| | 余白の最小値 | 64 |
| | ご注文について | 65 |
| 付録 A | 仕様 | 67 |
| 付録 B | パソコン設定を確認する | 69 |
| 付録 C | USB ケーブルを使用する場合 | |
| | USB 装備のパソコンにプリンタを接続する | 71 |
| | USB に関してよく尋ねられる質問 | 74 |
| 付録 D | ネットワーク上でプリンタを使用する場合 | |
| | ネットワーク上でプリンタを共有す | 77 |
| | ローカルで共有する場合の設定手順 | 78 |
| | ネットワーク接続で共有する場合の設定手順 | 81 |
| | オンライン・ネットワーク情報へアクセスする | 85 |
| | ネットワークプリンタに関するトラブルシューティング | 85 |
| 付録 E | 規制に関する通知 | |
| | FCC 規定 | 87 |
| | 本製品の保証について | 88 |
| 索引 | | 89 |



はじめに

HP DeskJet 895C シリーズプリンタ

箱の中身を確認め、次のものがそろっていることを確認してください。万一不足しているものがあつた場合は、販売店またはHPカスタマサポートまでご連絡ください。(カスタマサポートの電話番号は、60ページの「カスタマサポート」で掲載されています。)

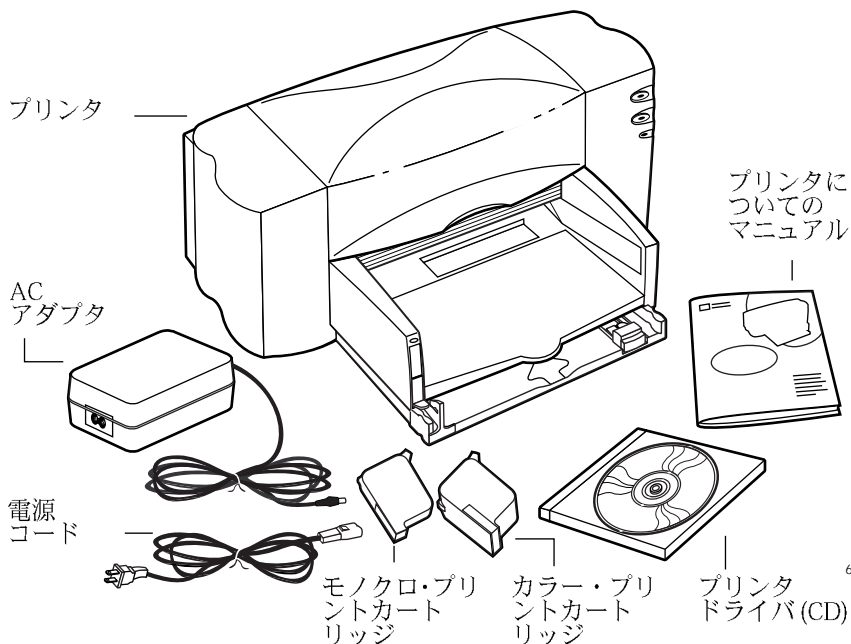

メモ：プリンタケーブルは別途に購入する必要があります。HP IEEE 1284 準拠パラレル・インターフェース・ケーブルなどの双方向通信をサポートしたプリンタ・ケーブルをお買い求めください。ご注文については、67ページをご覧ください。Universal Serial Port (USB) を使用するには、パソコンに Windows 98 が導入されている必要があります。71ページの「USB ケーブルを使用する場合」を参照してください。ネットワーク上で印刷する場合には、77ページの「ネットワーク上でプリンタを使用する場合」を参照してください。



HP インクジェットプリンタの特長

HP DeskJet 895C シリーズプリンタには、次に示す特別な機能が備わっており、画質が一段と改善されました。

- レーザープリンタ並みのクオリティ、および、みごとな写真画質を生成する機能。文書をより効果的に、また、プレゼンテーション資料をより説得力あるものに仕上げるすることができます。
- どんな用紙でも鮮明で見やすい印刷結果が得られる PhotoRet II 技術。
- いつもパーフェクトなカラーで仕上げる ColorSmart II 技術。
- HP JetDirect 外付けプリントサーバによるネットワークへの接続。
- USB (Universal Serial Bus) が装備されたパソコン (Windows 98 限定) での使用。

さらに、HP DeskJet 895C シリーズプリンタは、1 台のパソコンにつながくことも、また、ネットワーク上で多数のパソコンから使用することも可能なように設計されています。

プリンタのことをもっと知りたい


このユーザーズ・ガイドは、プリンタの操作について説明しています。プリンタについてもっと知りたい方は、以下を参考にしてください。

- Windows アプリケーションのオンラインヘルプ。アプリケーションを使用中に [ヘルプ] メニューや「ヘルプ」ボタン、または、[F1] キーをご使用ください。
- 書店で販売されているパソコン関連の本。Windows についての本が、パソコン経験者から未経験者まで、さまざまなレベルのユーザー向けに出版されています。
- HP のホームページ “<http://www.jpn.hp.com>”。このサイトで製品情報や技術情報をご覧ください。また、このサイトから最新のプリンタドライバもダウンロードすることが可能です。
- プリンタドライバに含まれているオンライントラブルシューティングシステム。HP DeskJet 895C シリーズツールボックス。(54 ページの「HP DeskJet 895C シリーズツールボックスについて」を参照してください。)

1 プリンタの準備


ステップ1：プリンタを箱から取り出す

- 1 梱包材およびプリンタの外側に付いているテープをはずします。

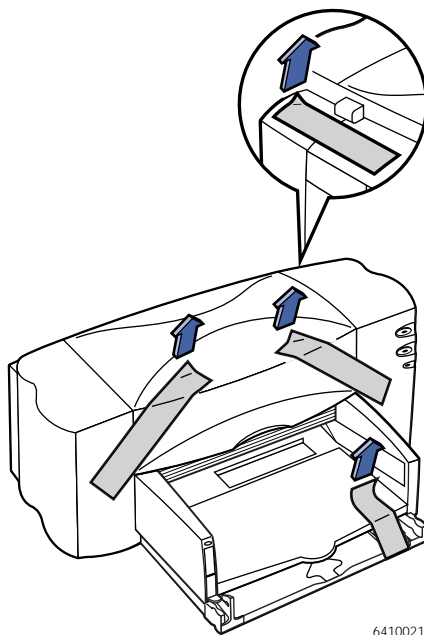

6410021

- 2 上部カバーを開いて、プリンタ内部の保護材を取り出します。
- 3 上部カバーを閉じます。

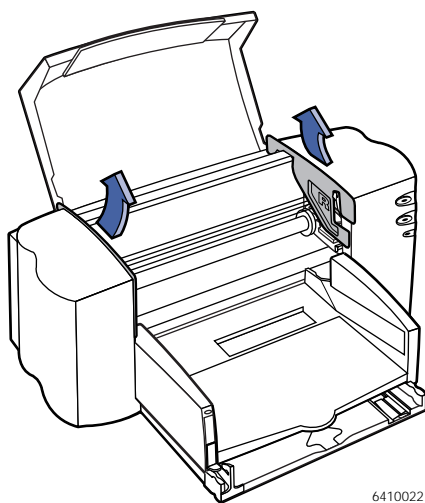

6410022

ステップ2：プリンタをパソコンにつなぐ


以下のいずれかのケーブルでプリンタを接続することができます。

- 双方向パラレル・プリンタ・ケーブル。推奨ケーブル。(このページを参照。)
- JetDirect外付けプリントサーバを使用する 10-Base T ネットワークケーブル (77 ページの「ネットワーク上でプリンタを使用する場合」を参照。)
- USB ケーブル (Windows 98 パソコンのみ) (71 ページの「USB ケーブルを使用する場合」を参照。)

パラレル・プリンタ・ケーブルの接続手順


双方向通信をサポートするプリンタ・ケーブル (IEEE 1284 準拠) を購入する必要があります。例：HP 部品番号 C2950A

- 1 プリンタとパソコンの電源がオフになっていることを確かめます。
- 2 プリンタの背面にあるケーブル・カバーを上を開きます。
- 3 ケーブルのコネクタをプリンタに取り付けます。留め金具でばちんとはめ込んでください。

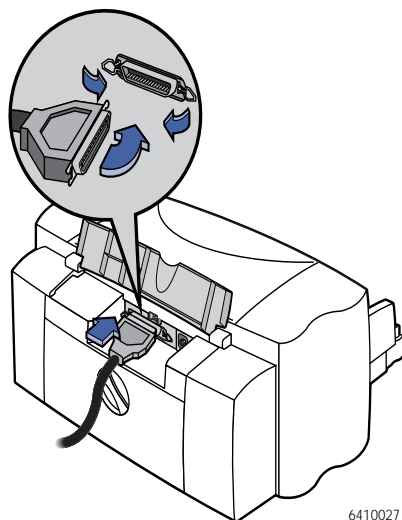

6410027

- 4 ケーブルの反対側のコネクタをパソコンに取り付けます。

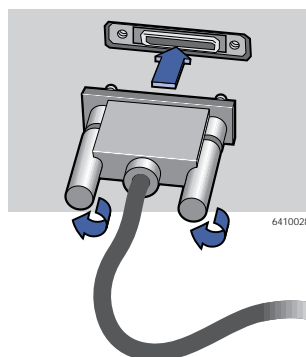


6410028

ステップ3：プリンタに電源コードをつなぐ


- 1 パソコンとプリンタの電源はオフにしておきます。
- 2 プリンタの背面にあるコネクタカバーを上を開きます。

メモ： HP JetDirect 外付けプリントサーバを使用する場合は、77 ページの「ネットワーク上でプリンタを使用する場合」

- 3 ACアダプタコードをプリンタの背面にあるコネクタにしっかりと取り付けます。
- 4 電源コードをACアダプタに差し込みます。
- 5 電源コードの反対側の端をコンセントに差し込みます。

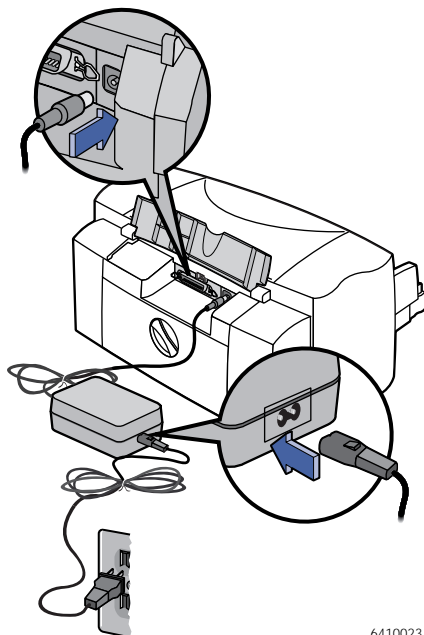


6410023


メモ： プリンタの電源をオンまたはオフにする際、必ずプリンタの前面にある電源ボタン  を使用してください。電源コードやパソコンタップの電源ボタンを使ってプリンタの電源をオン/オフにすると、プリンタを傷めるおそれがあります。

ステップ4：プリントカートリッジを取り付ける

- 1 電源ボタン  を押して、プリンタの電源をオンにします。

電源ランプ  が点灯し、プリントカートリッジランプ  が点滅します。

- 2 上部カバーを開きます。
プリントカートリッジ・ホルダが中央に移動します。
- 3 プリントカートリッジをパッケージから取り出します。
- 4 モノクロ・プリントカートリッジとカラープリントカートリッジに付いた保護テープを静かにはがします。

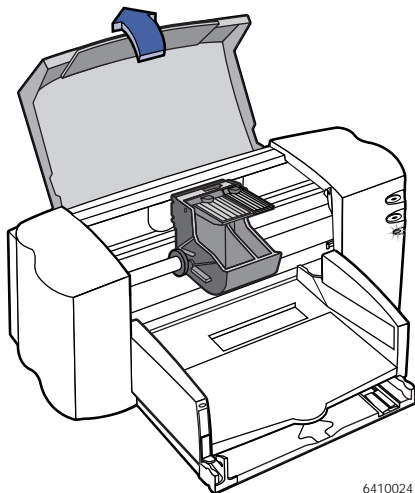

6410024

メモ： インクノズル部分や電極の部分には手を触れないように十分注意してください。電極は絶対にはがさないでください。この部分はカートリッジが動作するための電極部分です。

● モノクロ・
プリントカート
リッジ

電極部分

インクノズル

● カラー
プリントカート
リッジ

電極部分


インクノズル

- 5 両方のプリントカートリッジ・ホルダのラッチを上げます。カートリッジの電極部分が後ろ向きになるように、真直ぐ下に差し込みます。

右側のホルダにモノクロ・プリントカートリッジ、そして、左側のホルダにカラープリントカートリッジを入れてください。プリンタは、両方のカートリッジが設置されていないと動作しません。


- 6 ラッチを閉じます。


ホルダが下へ押し下げられると、ぱちんと音がして固定されます。

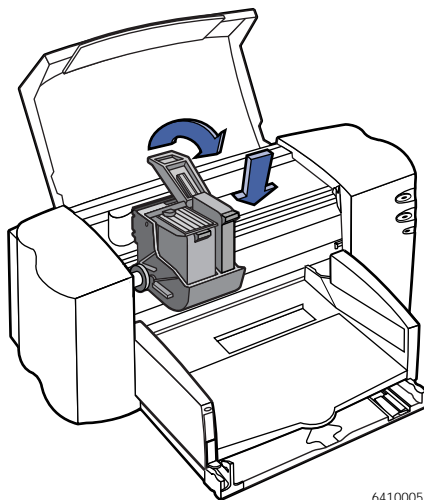


6410005

- 7 上部カバーを閉じます。

プリントカートリッジランプ  はそのまましばらく点滅した後、消えます。(プリントカートリッジ・ホルダがプリンタの右側の所定の位置に戻る音が聞こえます。)

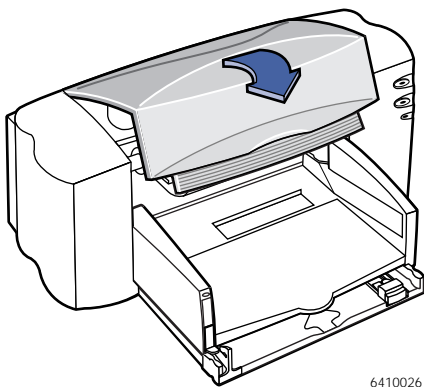

6410026

メモ：プリントカートリッジランプ  が点滅したままの状態であったり、プリントカートリッジ・ホルダが右側の所定の位置に戻らない場合、両方のカートリッジを取り出してから再度取り付けてください。

カートリッジのインクが切れた場合は、空になったカートリッジを交換してください。この時、交換用の新しいカートリッジがない場合、そのまま空のカートリッジを取り付けておいてください。片方のカートリッジだけでは印刷を行ないません。

常時、予備のカートリッジを準備しておくことをお勧めします。また、カートリッジをご購入の際は、部品番号（以下参照）を確認して専用のカートリッジをお買い求めください。これらのカートリッジは、画質をはっきり、シャープに印刷できるように設計されています。


● 黒 HP 51645A および HP 51645AA

● カラー HPC1823A および C1823AA

ステップ5：プリンタに用紙をセットする

- 1 下段の給紙トレイを引き出し、用紙幅および用紙長調節レバーを外側へ移動します。


上段の排紙トレイを上げると給紙トレイが見やすくなります。

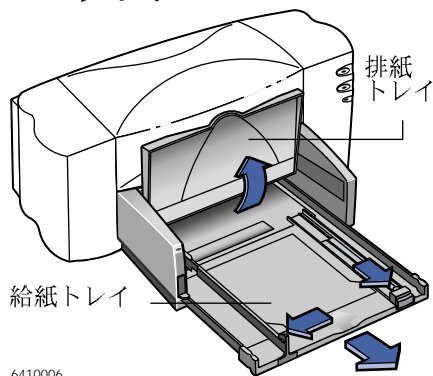

6410006

メモ：一般的な普通紙を使ってもきれいに印刷できますが、ヒューレット・パッカード社のプリンタ用紙は当社のインクとプリンタ用に特別に開発されています。用途に合わせて用紙の種類をお選びください。HP 製用紙は、ほとんどのOA 関連売り場でお買い求めになれます。詳細については、21 ページの「用紙について」を参照してください。


- 2 パッケージから用紙を取り出します。（一度にセットする用紙は、同サイズ、同種類のものをご使用ください。）机など平らな台の上で用紙の端をきれいにそろえます。
- 3 給紙トレイに、用紙の印刷面を下にして差し込みます。一度にセットする用紙は、厚さが10mm (3/8 インチ) を超えない枚数にしてください。
- 4 用紙がトレイの奥に突き当たるまで差し込んでください。

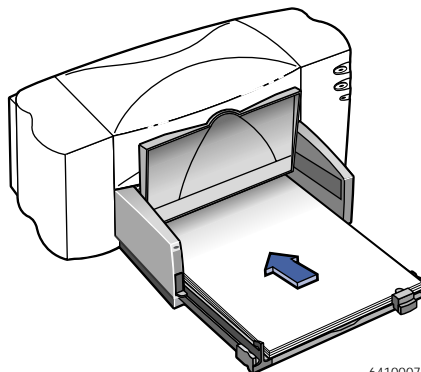

6410007

- 5 用紙幅および用紙長調節レバーを用紙束の側面でぴったり合わせます。用紙長調節レバーを奥へ押しすぎて用紙が曲がってしまわないように注意してください。給紙トレイを押し込んで所定の位置へ戻します。

排紙トレイが上がっている場合は、元の状態に下げてください。

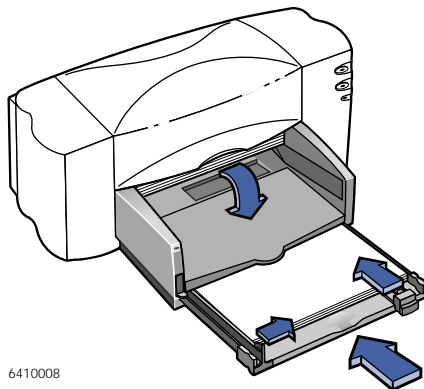

印刷面を下にする

ほとんどの用紙には裏表があります。特にコーティングされている用紙や特殊加工されている用紙は裏と表を間違えないように注意してください。通常はパッケージに印刷面が示されています。給紙トレイには、必ず用紙の印刷面（表）を下にしてセットしてください。

追加情報：

小さい用紙のセット方法については、36 ページの「はがき / カードに印刷する」をご覧ください。バナー用紙に印刷する場合は、41 ページの「バナー印刷をする」をご覧ください。いろいろなサイズ of 用紙を使用する場合は、25 ページの「特別なサイズ of 用紙に印刷する」をご覧ください。

ステップ6：プリンタドライバをインストールする

HPDeskJet895Cシリーズプリンタを使用する前に、まず、プリンタドライバをパソコンにインストールする必要があります。

プリンタドライバは、付属のCDに入っています。

ヒューレット・パッカードでは、プリンタドライバをバージョンアップしております。最新のプリンタドライバの入手方法については、60ページの「カスタマサポート」をご覧ください。

パソコンに直接つながれたプリンタを使用する場合

10ページをご覧ください。パラレル・ケーブルを使ってHPDeskJet895Cシリーズプリンタを直接パソコンにつなぐ場合のプリンタドライバのインストール方法が説明されています。

USB を使って印刷する場合

71ページの「USBケーブルを使用する場合」をご覧ください。USBを装備したパソコンにプリンタドライバをインストールする方法が説明されています。

ローカルで共有されたプリンタ、または、ネットワーク接続されたプリンタを使用する場合

77ページの「ネットワーク上でプリンタを使用する場合」をご覧ください。ネットワーク上のパソコンからHPDeskJet895Cシリーズプリンタを使用する場合のプリンタドライバのインストール方法が説明されています。

パソコンに直接つながれたプリンタを使用する場合

- 1 パソコンの準備が整い、動作可能な状態になっていること、および、このパソコンが、69 ページの「パソコン設定を確認する」で記載されているシステム必要条件を満たしていることを確認してください。
- 2 前述の手順をすべて実行してください。これらの手順を完了すると、プリンタが正しくセットアップされ、印刷の準備が整います。
- 3 プリンタとパソコンが正しく接続され、他の周辺装置（スキャナ、バックアップ装置、切り替え装置など）がプリンタとパソコンの間に設置されていないことを確認してください。
- 4 プリンタとパソコンの電源がオンになっていることを確認します。
- 5 HP DeskJet 895C シリーズインストーラ、Windows エクスプローラまたはプログラムマネージャ以外のアプリケーションをすべて終了します。アプリケーションの終了方法については、14 ページを参照してください。
- 6 パソコンにプリンタドライバをインストールします。パソコンのオペレーティングシステム、およびディスクドライブ（CD-ROM）に該当する方法でインストールしてください。

CDを使ってプリンタドライバをインストールする

メモ：インストール中に「新しいハードウェア」ボックスが表示される場合、そのボックスの右上の“X”をクリックするか、「キャンセル」ボタンをクリックします。

1 CDをCD-ROMドライブにセットしてください。

• Windows 95、Windows 98、および、Windows NT 4.0 の場合：

以下の手順に従ってください。

- a. タスクバーから[スタート]→[ファイル名を指定して実行]を選択します。
- b. CD-ROMドライブ名（通常、D:¥またはE:¥）に続けて「setup.exe」と入力してから「OK」をクリックします。

• Windows 3.1x の場合：

以下の手順に従ってください。

- a. プログラムマネージャで[ファイル]→[ファイル名を指定して実行]を選択します。
- b. CD-ROMドライブ名（通常、D:¥またはE:¥）に続けて「setup.exe」と入力してから「OK」をクリックします。



メモ：CD-ROMドライブ名が分からない場合は、Windowsエクスプローラ、または、プログラムマネージャを開けて、左に示されたアイコンに付いた文字で判断します。

2 開始画面が表示された時点で、「HP DeskJet 895C シリーズプリンタソフトウェアをインストールします」をクリックします。

3 HP ライセンス契約が表示されるので、内容をよく読んでから、同意する場合は、「同意する」をクリックします。

4 状況に応じて以下のいずれかを行なってください。

- プリンタの電源がオンになっていて、プリンタがパソコンとパラレル・プリンタ・ケーブルで接続されている場合、セットアッププログラムはプリンタとポートを自動的に検出します。画面の指示に従ってインストールを行ってから、ステップ5に進んでください。
- プリンタの電源がオフになっている、もしくは、プリンタがパソコンとパラレル・ケーブルで接続されていない場合、どのポートをプリンタポートに使用するかが問われます。LPTタイプのポート（ほとんどのパソコンにおいて、標準設定で選択されるLPT1が適切）を選択して、「次へ」をクリックしてから、ステップ5に進んでください。

- 5 画面の指示に従ってください。

問題が生じた場合は、13 ページの「インストールに失敗したら」をご覧ください。

- 6 Windowsの再起動を指示されたら、Windowsを再起動します。

（メモ：インストールされたプリンタドライバを実行するためには、Windowsを再起動する必要があります。）

- 7 そのまま画面の指示に従ってください。

- 8 「双方向通信テスト」ボックスが表示されたら、「テスト」をクリックします。

次に以下のいずれかを行なってください。

- 印刷テストに成功した場合、ステップ9に進んでください。
- 印刷テストに失敗した場合、「トラブルシューティング」をクリックして問題を解決してください。問題が解決できない場合は、「OK」をクリックします。プリンタ通信の詳細については、14 ページの「双方向通信テストと双方向通信について」をご覧ください。

- 9 15 ページの「HP DeskJet 895C シリーズプリンタを通常使うプリンタとして設定する」に従って、HP DeskJet 895C シリーズプリンタを通常使うプリンタに設定します。

- 10 16 ページの「ステップ7：プリントカートリッジの位置調整をする」に進みます。

インストールに失敗したら

- プリンタの電源がオンになっていること、また、ケーブルなどがしっかり接続されていることを確認してください。
- パラレルケーブルをご使用の場合、他の周辺装置（スキャナ、バックアップ装置、切り替え装置など）がプリンタケーブルに接続していないことを確認してください。
- インストーラを終了してから、パソコンとプリンタの電源をオフにします。次にプリンタの電源をオンにしてから、続いてパソコンの電源をオンにします。
- ウィルス駆除プログラムが実行している場合は、タスクバー上でそのプログラムアイコンを右クリックして「**使用不可**」を選択するか、もしくは、そのプログラムウィンドウの右上にある“x”をクリックして終了してください。
- 20 ページで説明されているプリンタドライバのアンインストール手順に従って、ドライバをアンインストールします。
- インストール手順を再度実行します。
- 双方向通信が動作していないというメッセージが表示される場合、「OK」をクリックしてインストールを続行してください。
- 以上を実行しても問題が解決できない場合は、販売店、もしくは、HP カスタマサポートへお問い合わせください。カスタマサポートの電話番号は、60 ページの「カスタマサポート」で掲載されています。

プリンタドライバのインストールにおける追加情報

アプリケーションの終了方法

プリンタドライバをインストールする前に、HP DeskJet 895C シリーズインストーラ、Windows エクスプローラまたはプログラムマネージャ以外で現在実行しているアプリケーションおよびウィルス駆除プログラムを終了する必要があります。

Windows 95、Windows 98、および、Windows NT 4.0 の場合：

- 1 タスクバーに表示されているアプリケーション名またはアイコンを右クリックします。
- 2 「閉じる」を選択します。
- 3 この手順で、Windows エクスプローラ以外のアプリケーションを閉じていきます。

Windows 3.1x の場合：

- 1 [Alt] キーを押したまま [Tab] キーを押していくと現在開いているアプリケーションが順番に表示されます。
- 2 アプリケーションが表示された時点で押していた両方のキーを放します。
- 3 [ファイル] → [終了] を選択します。
- 4 この手順で、プログラムマネージャ以外のアプリケーションを閉じていきます。

双方向通信テストと双方向通信について

プリンタドライバが、パソコンとプリンタ間の双方向通信テストを行ないます。このテストで双方向通信が成り立っているかが検査されます。双方向通信が成り立っていると、プリンタとパソコンは互いに情報をやりとりできるようになります。この双方向通信が成り立っていないと、印刷することはできますが、プリンタからの情報をパソコンに伝送することはできません。

HP DeskJet 895C シリーズプリンタを通常使うプリンタとして設定する

Windows 95、Windows 98、および、Windows NT 4.0 の場合：

- 1 タスクバーから[スタート]→[設定]→[プリンタ]を選択します。
- 2 HP DeskJet 895C シリーズプリンタのアイコンを右クリックして、「通常使うプリンタに設定」を選択します。

Windows 3.1x の場合：

- 1 プログラムマネージャで、[メイン] プログラムグループを開きます。
- 2 [コントロールパネル] をダブルクリックして開いてから、[プリンタ] をダブルクリックします。
- 3 インストールされているプリンタの一覧の中から「HP DeskJet 895C シリーズプリンタ」を選択して、「通常使うプリンタに設定」をクリックします。
- 4 コントロールパネルを閉じます。

ステップ7: プリントカートリッジの位置調整をする


このステップがプリンタ準備の最終段階です。カートリッジの位置調整を実行して最高画質で印刷をお楽しみください。カートリッジの位置調整は、新しいカートリッジを設置する度に行なってください。

- 1 給紙トレイに用紙がセットされていることを確認します。
- 2 給紙トレイの調節レバーが用紙にぴったり合っていることを確認します。
- 3 デスクトップに表示されている「HP DeskJet 895C シリーズツールボックス」アイコンをダブルクリックします。



メモ: Windows 3.1x の場合、HP DeskJet 895C シリーズツールボックスアイコンは、パソコンを起動した際にデスクトップ上に表示されます。あるいは、プログラムマネージャの「HPDeskJetユーティリティ」グループに表示されます。このアイコンは閉じてても、次に印刷すると再び表示されます。

- 4 「メンテナンス」タブをクリックしてから、「プリントカートリッジの位置調整」をクリックします。画面の指示に従ってください。

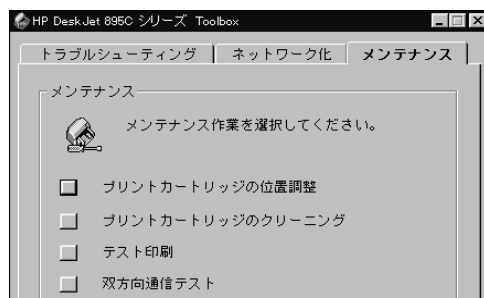

テストページを印刷しましょう！

これで、プリンタの準備が完了しました。HP DeskJet 895C シリーズツールボックスが表示されているので、今すぐテスト印刷を実行できます。

- HP DeskJet 895C シリーズツールボックスの「メンテナンス」タブで「テスト印刷」をクリックします。

印刷結果をチェックしてください。これで、プリンタの準備が完了しました。さらに詳しい情報やアドバイスを知りたい場合は、目次や索引を使ってお読みください。

2 プリンタドライバを使う

プリンタには、2つのボタンが付いていますが、実際には、アプリケーションプログラムとパソコンにインストールしたプリンタドライバを使ってプリンタをコントロールします。

HP 印刷設定ボックスの表示の仕方

用紙のタイプやサイズ、また、印刷の向きや画質などは、このHP 印刷設定ボックスを使って設定します。このボックスの見つけ方は、ご使用のアプリケーションやオペレーティングシステムによって異なります。次のどちらかの方法に従うとHP 印刷設定ボックスが表示されます。

ご使用のアプリケーションから

- 1 [ファイル] → [印刷] をクリックします。
- 2 [プロパティ] をクリックします。(この時点で、[オプション] をクリックしてもHP 印刷設定ボックスは表示されません)
- 3 まだ、HP 印刷設定ボックスが表示されない場合、[プリンタ設定] または [オプション] をクリックします。

もしくは、以下の手順に従ってください。

- 1 [ファイル] メニューに [印刷] オプションがない場合、[プリンタ設定] または [印刷設定] をクリックします。
- 2 [プリンタの設定] または [オプション] のどちらか表示されているボタンをクリックします。

印刷設定ボックスが表示されます。

HP 印刷設定ボックスについて

まず、タブをクリックしてから、設定を指定します。

[設定] タブ

用紙に合わせて選択する

正しいサイズとタイプの用紙を選択してください。ページ別に印刷するには「**カット紙**」をクリックし、ページを切らずに続けて印刷するには「**バナー**」をクリックします。また、文書の拡大/縮小を簡単に行うには、「**ZoomSmart**」をクリックします。

用途に合わせてモードを選択する

- 最高の画質で印刷する場合に、「**ベスト**」をクリックします。最良の印刷品質を得るために、このモードでは多量のインクが使用されます。従って、印刷にしばらく時間がかかることがあります。写真をフォト用紙に印刷する際にお勧めするモードです。
- 一般的な印刷を行なう場合に、「**ノーマル**」をクリックします。このモードでは、短時間に高画質の印刷がほとぼのインクを使用して行われます。写真を一般的なインクジェット用紙に印刷する際、OHP フィルムに印刷する際、または、一般的なカラー印刷を行なう際にお勧めするモードです。
- 短時間に少量のインクで印刷する場合に、「**エコノ**」をクリックします。下書きや下図を印刷する際にお勧めするモードです。このモードでは、少量のインクしか使用されないため、印刷品質は、「**ノーマル**」モードや「**ベスト**」モードより悪くなります。



[各種機能] タブ

裏面にも印刷する場合：両面印刷を指定します。


イメージを拡大印刷する場合：ポスター印刷を指定します。

用紙を節約する場合：複数のページを 1 枚の用紙に印刷します。

横長のイメージを印刷する場合：印紙の向きを「横」に指定します。

イメージを反転して印刷する場合：「左右反転」をクリックします。

複数部印刷する場合：枚数を入力します。

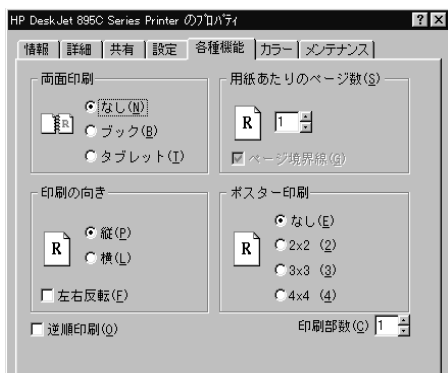

2 プリンタドライバを使う


[カラー] タブ

カラーインクを節約して印刷時間を短縮する場合：[グレースケールで印刷] をクリックしてグレーの濃淡で印刷します。



[メンテナンス] タブ

定期的なメンテナンスを実行する場合：カートリッジの位置調整をしたり、クリーニングする際にクリックします。

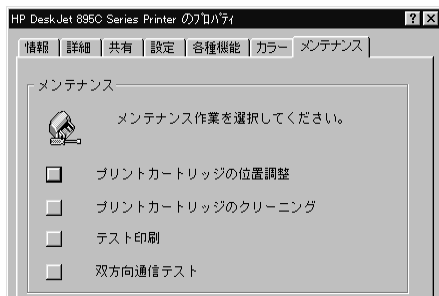

[OK] をクリックして設定を保存します。

プリンタドライバをアンインストールする

何らかの理由でHP DeskJet 895Cシリーズプリンタのプリンタドライバを削除する必要がある場合、以下の手順に従ってアンインストールしてください。また、インストール中に問題があった場合は、ハードドライブに導入されているアンインストールプログラムを使用せずに、CD から直接アンインストールプログラムを実行してください。

Windows 95、Windows 98、および、Windows NT 4.0 の場合

以下のいずれかを実行してください。

- タスクバーから、[スタート] → [プログラム] → [HP DeskJet 895C シリーズ] → [HP DeskJet 895C シリーズ アンインストーラ] を選択します。

または

- タスクバーから、[スタート] → [設定] → [コントロールパネル] を選択して、[アプリケーションの追加と削除] をクリックして「HP DeskJet 895C シリーズ (削除専用)」を選択します。

または

- プリンタドライバの入ったCDをパソコンにセットして、「Setup.exe」を実行します。そして、「HP DeskJet 895C シリーズプリンタソフトウェアをアンインストールします」オプションを選択します。

Windows 3.1x の場合

以下のいずれかを実行してください。

- プログラムマネージャで、「HP DeskJet 895C シリーズ」グループアイコンを見つけます。「アンインストール」アイコンをダブルクリックするとアンインストールが開始します。

または

- プリンタドライバの入ったCDをパソコンにセットして、「Setup.exe」を実行します。そして、「HP DeskJet 895C シリーズプリンタソフトウェアをアンインストールします」オプションを選択します。

3 印刷方法

用紙について

用紙の選び方

このプリンタは、たいていの普通紙、はがき、索引カード、OHPフィルム、封筒、および、ラベルに印刷できるようになっています。特にインクジェット式プリンタ用とされている用紙を使うときれいに印刷できます。最高の画質で印刷するには、当社のインクとプリンタ専用に開発されたヒューレット・パッカード製用紙をお使いください。

考慮事項

- **用途**：用紙は用途に合わせてお選びください。例えば、大切なクライアントにプレゼンテーションを作成する場合にHPプレミアム・インクジェット用紙を使用したり、大きなビジネスミーティングでプロジェクトをプレゼンテーションするには、HPプレミアム・OHPフィルムを使用すると便利です。
- **用紙のサイズ**：用紙の調節レバーで固定できる大きさの用紙ならどんなサイズでも OK です。
- **用紙の重さ**：67 ページの「仕様」で記載されている範囲なら OK です。一般的な用途には、普通紙をお使いください。
- **用紙の白色度**：用紙の色がより白いと、くっきりとして鮮明な色で印刷できます。写真入りの文書には、HPプレミアムフォト用紙をお使いください。写真以外のイメージを印刷する場合は、HPプレミアム・インクジェット用紙をお使いください。
- **用紙の滑らかさ**：滑らかさは印刷画質の鮮明度に影響します。光沢のあるコーティングされた用紙は（高輝度で高い品位の色を使って、はっきりとした線が必要とする）イメージやチャートの輪郭をはっきりと印刷します。
- **浸透性**：浸透性とは、印刷した際に裏面に写る程度のことをいいます。両面印刷する場合は、浸透性の低い紙をご使用ください。

印刷に適した用紙

HP DeskJet 895C シリーズプリンタは、普通紙や上質紙（綿 25%）を使うときれいに印刷できるように設計されています。このプリンタはインクを使ってイメージを印刷するため、インクに適した用紙を使用すると最高の画質で印刷できます。大量の用紙を購入する前に、種類の異なる用紙で印刷画質を比べると良いでしょう。

はっきりとした色、くっきりとした文字で印刷するには、HP 製用紙をお使いください。次の HP 製用紙をご使用いただけます。

インクジェット用紙

- **HP プレミアム・インクジェット用紙**：絹目仕上げのできばえで、より鮮やかな色、より鮮明なイメージをつくりあげます。

フォト用紙

- **HP プレミアム・フォト用紙**：実際の写真のようなできばえでフォト画質が印刷されます。

特殊用紙

- **HP バナー用紙**：用紙がミシン目でつながっているため、バナーを印刷するのに便利です。
- **HP プレミアム・OHP フィルム**：OHP で使用するフィルムの作成に使用します。このフィルムは、HP DeskJet プリンタ専用で製造されています。

印刷に不適切な用紙

- きめの粗いストック用紙。印刷にむらができ、色がにじむことがあります。
- 極端に滑らかで、つやのある用紙、または、コーティングがほどこされたインクジェット用に製造されていない用紙。このような用紙は、用紙づまりの原因になったり、インクをはじくことがあります。
- カーボン紙の付いた複写式の用紙。しわになったり、用紙づまりの原因になります。また、インクがこすれてしまうこともあるうえに、一番上の用紙にしか印刷されません。
- 次の状態の用紙。破れている、ほこりがたまっている、しわになっている、カールしている、折り目が付いている、平らにならない。これらの用紙は用紙づまりの原因になります。
- 次の状態の封筒。厚みがある、端が曲がっている、破れている、カールしている、しわになっている、不定型、光沢のある、型押しの付いている、留め金の付いている、または窓付き封筒。

カラー印刷

カラー印刷するには、印刷する文字やイメージに黒以外の色が使われている必要があります。さらに、アプリケーションのカラー印刷オプションをオンにする必要があります。通常、アプリケーションの印刷ボックスでカラー印刷オプションはオンになっています。プリンタドライバは、初期設定でカラー印刷できるように設定されています。

カラー印刷設定をオフにする

印刷した文書を白黒でコピーする場合、または、時間やカラーインクを節約したい場合など、カラー文書でもグレースケール（黒の陰影）で印刷することができます。

- 1 HP印刷設定ボックスで、**[カラー]**タブをクリックします。
- 2 **[グレースケールで印刷]**をクリックします。（17 ページの「HP 印刷設定ボックスの表示の仕方」を参照してください。）

この設定を解除するまで、カラー文書は黒の濃淡で印刷されます。

白黒を高画質で印刷するには、グレースケール設定と（HP印刷設定ボックスの**[設定]**タブにある）**[ベスト]**モード、または**[ノーマル]**モードを使います。

カラー調節

HPのColorSmartII技術を使うと、フル機能搭載のカメラのように“オートフォーカス式”で印刷できます。つまり、プリンタが自動的にカラーを調節して最高画質で印刷してくれるのです。もちろん手動でカラーを調節することも可能です。手動で調節する場合は、以下の手順に従ってください。

- 1 HP印刷設定ボックスで、**[カラー]**タブをクリックします。
- 2 **[手動]**をクリックします。
- 3 **[オプション]**をクリックします。
- 4 **[濃度]**設定を変更します。

これらの設定の詳細は、HP印刷設定ボックスの**[カラー]**タブで**[ヘルプ]**ボタンをクリックしてご覧ください。

印刷された色が画面の色と違うことがあるのは、なぜ？

画面上と用紙の上では、色の構成方法が違います。（画面上では光が色を構成するのに対して、用紙の上ではインクが色を構成します）従って、多少色に違いが現われることがあります。

はっきりとした色で印刷されませんでした。どこに問題があるの？

用紙の裏面に印刷している可能性があります。用紙を裏返して印刷してみてください。それでもはっきりとした色で印刷されない場合は、（HP 印刷設定ボックスの **[設定]** タブで、）印刷品質を「**ベスト**」モードに変更してください。また、特殊な用紙を使用している場合は、（HP 印刷設定ボックスの **[設定]** タブで、）該当する用紙の種類を選択してください。

印刷設定をカスタム化する

特別なサイズの用紙に印刷する

普通紙、カード、ラベル、封筒を印刷する場合、通常は HP 印刷設定ボックスの [設定] タブにある [用紙サイズ] ボックスの中から該当するサイズを選択します。しかし、該当しない場合でも用紙のサイズが下記の範囲内であれば、印刷することは可能です。(範囲外の用紙は、プリンタのローラーに送り込まれません。)

- 幅: 77 mm から 216 mm (3 インチから 8.5 インチ)
- 長さ: 77 mm から 356 mm (3 インチから 14 インチ)

用紙のサイズを変更するには、以下の手順に従ってください。

- 1 HP 印刷設定ボックスの [設定] タブをクリックしてから、[用紙サイズ] リストで「カスタム」を選択します。(17 ページの「HP 印刷設定ボックスの表示の仕方」を参照してください。)
- 2 [カスタム用紙サイズ] ボックスで用紙のサイズを入力してから [OK] をクリックします。
- 3 用紙をプリンタにセットして通常と同じように印刷します。(7 ページの「ステップ5: プリンタに用紙をセットする」を参照してください。)

小さい用紙を使用する場合は、36 ページの「はがき / カードに印刷する」で説明されているように小さなスライダーを移動して用紙にぴったり合わせてください。

印刷が終わったら:

HP 印刷設定ボックスの [設定] タブで [用紙サイズ] を次に使用する用紙のサイズに変更しておきます。

さまざまなサイズの用紙に印刷する

ZoomSmart の「用紙の大きさに合わせる」オプションを使うと、特定のサイズ用に作成された文書を簡単に別のサイズの用紙に印刷できます。例えば、A4 サイズ用に作成された文書を印刷の段階で US Letter サイズの用紙にサイズ変更できます。

ZoomSmart の「文書を縮小する」オプションを使うと、印刷の段階で自動的に最高50%までズームアウト（文書のサイズを縮小）することができます。ズームアウト（縮小）された文書は、用紙の中央に印刷されます。

文書のサイズを変更して用紙内に収める

- 1 用紙を給紙ドロワーにセットします。
- 2 HP 印刷設定ボックスの[**設定**]タブをクリックします。(17 ページの「HP 印刷設定ボックスの表示の仕方」を参照してください。)
- 3 [ZoomSmart] ボタンをクリックします。
- 4 [ZoomSmart を使う] をチェックします。
- 5 [用紙の大きさに合わせる] ラジオボタンを選択します。
- 6 [元] リストから、元の文書サイズを選択します。
- 7 [先] リストから、その文書を印刷する用紙のサイズを選択します。
- 8 [OK] をクリックします。
- 9 文書を印刷します。




印刷が終わったら:

[ZoomSmart を使う] を解除します。HP 印刷設定ボックスの[**設定**]タブで、[用紙サイズ]を次に使用する用紙のサイズに変更しておきます。

文書サイズを縮小する

- 1 用紙を給紙ドロワーにセットします。
- 2 HP 印刷設定ボックスの[**設定**]タブをクリックします。(19 ページの「HP 印刷設定ボックスの表示の仕方」を参照してください。)
- 3 [ZoomSmart] ボタンをクリックします。
- 4 [ZoomSmart を使う] を選択します。
- 5 [用紙の大きさに合わせる] ラジオボタンを選択します。
- 6 [オリジナルとの比率] ボックスに印刷する際の文書の縮小値（パーセント）を入力します。例えば、70% を選択すると、元の 70% の大きさに印刷されます。
- 7 [OK] をクリックします。
- 8 文書を印刷します。

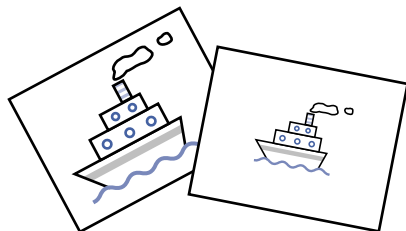

印刷が終わったら:

[ZoomSmart を使う] 設定を解除します。HP 印刷設定ボックスの[**設定**]タブで、[用紙サイズ]を次に使用する用紙のサイズに変更しておきます。

ZoomSmart をオフにする

文書が思い通りに印刷されない場合、[基本設定] タブの [用紙サイズ] 設定で「ZoomSmart」が選択されていないことを確認してください。ZoomSmart用紙サイズが選択されている場合は、[ZoomSmart] ボタンをクリックして、[ZoomSmart を使う] チェックボックスのチェックマークを解除（チェックマークをクリック）してZoomSmartをオフにします。

用紙の両面に印刷する

用紙を節約するには、表面が印刷された後、裏にしてもう一度プリンタにセットし、裏面にも印刷します。この場合、両面印刷オプションを選択して画面の指示に従って印刷してください。

（メモ：ネットワーク上で印刷する場合、このオプションで印刷することはお勧めしません。）

- 1 給紙トレイに用紙をセットします。

排紙トレイに残っている用紙があれば、それらの用紙を取り出してください。

- 2 HP印刷設定ボックスで、[各種機能] タブをクリックします。（17 ページの「HP印刷設定ボックスの表示の仕方」を参照してください。）
- 3 [ブック] または [タブレット] をクリックします。文書の上端で綴じる場合は、[タブレット] をクリックしてください。文書の左端で綴じる場合は、[ブック] をクリックしてください。


- 4 印刷します。

この時、奇数ページのみが印刷されます。奇数ページの印刷が終わると、パソコンの画面に用紙の再セット方法が表示されます。

- 5 印刷された用紙を給紙トレイに再びセットします。


「ブック」オプションと「タブレット」オプションでは、セット方法が異なります。画面の指示に従ってください。

ブック オプション

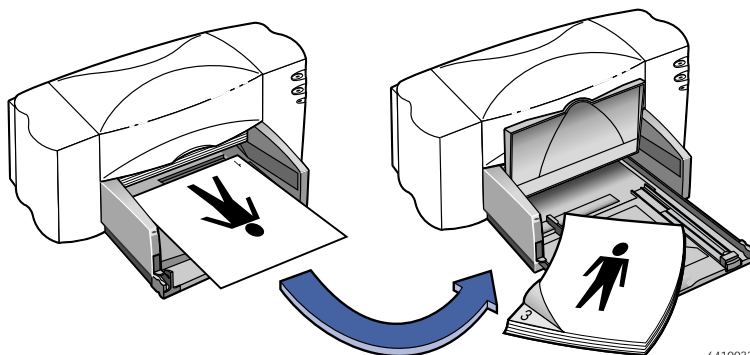

6410033

タブレット オプション

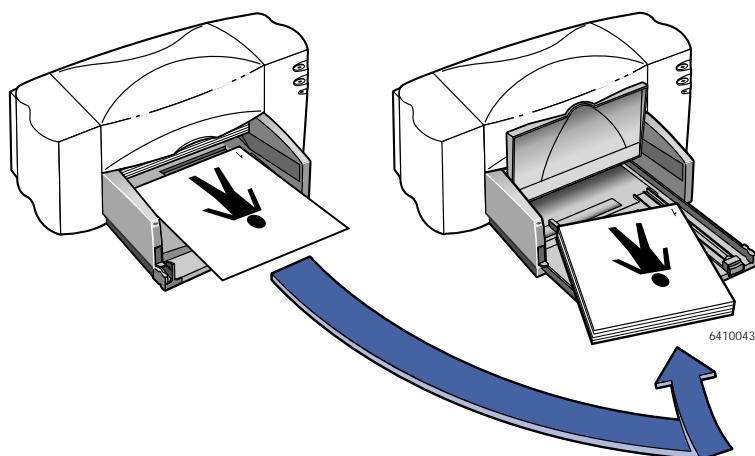

- 6 給紙トレイに用紙をセットしたら、排紙トレイを下げ、メッセージボックスの[続行]をクリックします。

奇数ページの裏面に偶数ページが印刷されます。

印刷が終わったら：

HP 印刷設定ボックスの[各種機能]タブで[両面印刷]オプションを[なし]に戻します。

同じ面（片面）に2度印刷されてしまいました。どこに問題があるの？

用紙を再セットした時に印刷された面を下にしてセットすると同じ面が2度印刷されてしまいます。もう一度やり直してください。画面に表示される指示を注意してご覧ください。


インクがこすれてしまったら？

インクが完全に乾く前に用紙を再セットするとインクがこすれてしまいます。片面が完全に乾いてから再セットするようにしてください。画質を低くすると乾燥にかかる時間を減少できます。例えば、HP印刷設定ボックスの[基本設定]タブで、印刷品質を「ベスト」から「エコノ」に変更するとインクは速く乾きます。

左右反転して印刷する

左右反転オプションを使うと、パソコンの画面で表示されている文字やイメージが左右に反転されて印刷されます（鏡像）。

左右反転オプションはOHPフィルムを作成する時にも便利です。反転してフィルムに印刷すれば、実際には裏返すと正しく写るわけですからプレゼンテーション中に書き足すことがあれば、すべて裏面が使用されます。従って、何度ふき取っても表の印刷面を傷つけることはありません。

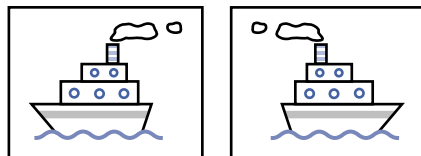

（メモ：ネットワーク上で印刷する場合、このオプションで印刷することはお勧めしません。）

- 1 給紙トレイに用紙をセットします。

OHPフィルムに印刷する場合は、38ページの「OHPフィルムに印刷する」を参照してください。

- 2 HP 印刷設定ボックスで、[各種機能] タブをクリックしてから [左右反転] をクリックします。（17 ページの「HP 印刷設定ボックスの表示の仕方」を参照してください。）

- 3 印刷します。

文字やイメージが反転されます。印刷された文書を鏡に映すと反転前の正常な状態を見ることができます。

印刷が終わったら：

- 1 HP 印刷設定ボックスの [各種機能] タブで [左右反転] ボックスをもう一度クリックして反転オプションを解除します。
- 2 OHPフィルムを印刷した場合は、給紙トレイに残っているフィルムを取り出して、次に使用する用紙をセットします。

複数ページを 1 枚の用紙に印刷する

HP DeskJet 895C シリーズプリンタには、複数のページを 1 枚の用紙に印刷することができる特別なオプションが備わっています。このオプションを使用すると、各ページが縮小されて 1 枚の用紙にきちんと配列されて印刷されます。

- 1 給紙トレイに A4 サイズ、または Letter サイズ（標準サイズ）の用紙をセットします。
- 2 HP 印刷設定ボックスで、[**各種機能**] タブをクリックします。（17 ページの「HP 印刷設定ボックスの表示の仕方」を参照してください。）
- 3 [**用紙あたりのページ数**] の欄に 1 枚の用紙に印刷するページ数を指定します。
- 4 印刷します。

印刷が終わったら：

HP 印刷設定ボックスの [**各種機能**] タブで [**用紙あたりのページ数**] のページ数を “1” に戻します。

写真印刷

写真を印刷する

写真を印刷する手順は通常のカラー印刷の手順と同じですが、使用する用紙と印刷品質設定が異なります。

写真印刷に適する用紙

写真を高画質で印刷するために、以下のHP製用紙をお使いください。

- **HP プレミアムフォト用紙**：実際の写真のようなできばえで印刷できます。

写真の印刷手順

- 1 HP 印刷設定ボックスの **[設定]** タブをクリックします。(17 ページの「HP 印刷設定ボックスの表示の仕方」を参照してください。)
- 2 **[用紙タイプを選択]** ボタンをクリックしてから **[フォト用紙]** を選択して、使用するフォト用紙を指定します (**HP プレミアムフォト用紙**、または、**その他のフォト用紙**)。
- 3 印刷品質で、**[ベスト]** オプションが選択されていることを確認します。
- 4 給紙トレイにフォト用紙をセットします。
- 5 印刷します。

印刷の終わったフォト用紙は、乾くまでに時間がかかるので、すぐに 1 枚ずつ取り去って印刷された面を上にしてしばらくおいてください。(乾燥時間は湿度によって変わります。)

印刷が終わったら：

- 1 HP 印刷設定ボックスの **[設定]** タブで **[用紙タイプ]** を「**普通紙**」または次に使用する用紙の種類に変更します。
- 2 給紙トレイからフォト用紙を取り出して、次に使用する用紙をセットします。

封筒に印刷する

封筒印刷には、次の2つの方法があります。

- 1枚の封筒を印刷する場合は、給紙トレイに用紙を入れたまま、封筒スロットを使用して印刷します。従って、封筒と手紙を続けて印刷できます。
- 複数の封筒を印刷する場合は、給紙トレイに封筒をセットして印刷します。


次の封筒に印刷するのは避けてください。光沢のある封筒、型押しのある封筒、留め金の付いた封筒、窓付き封筒。また、次の状態の封筒も用紙づまりの原因になるので使用しないでください。厚みのある封筒、不定形な封筒、カールしている封筒、破れている封筒。

アプリケーションの指示に従って封筒を印刷する

アプリケーションに封筒印刷の機能が含まれている場合は、そのアプリケーションの指示に従って印刷してください。それ以外は、以下の手順で封筒に印刷します。

封筒を1枚だけ印刷する場合

- 1 HP印刷設定ボックスで、**[基本設定]**タブをクリックしてから**[用紙サイズ]**ボックスで封筒サイズを選択します。(17ページの「HP印刷設定ボックスの表示の仕方」を参照してください。)
- 2 図に示したように封筒を封筒スロットに突き当たるまで差し込みます。
- 3 封筒を印刷します。

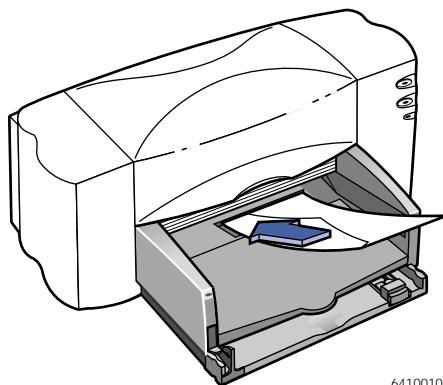

6410010

印刷が終わったら:


HP印刷設定ボックスの**[設定]**タブで、**[用紙サイズ]**を次に使用する用紙のサイズに切り替えます。

複数の封筒を印刷する場合

- 1 HP印刷設定ボックスで、[基本設定]タブをクリックしてから[用紙サイズ]ボックスで封筒サイズを選択します。(17 ページの「HP印刷設定ボックスの表示の仕方」を参照してください。)


- 2 用紙幅および用紙長調節レバーを外側へ移動します。

給紙トレイを空にします。給紙トレイが見やすくなるように排紙トレイを上げて、給紙トレイを引き出します。

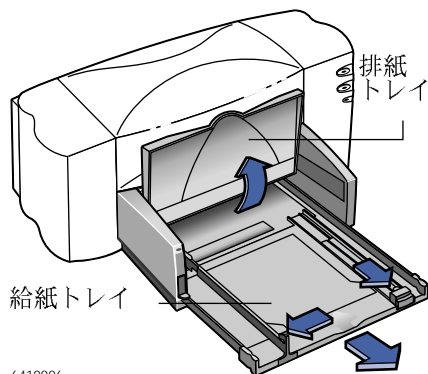


6410006

- 3 図に示したように封筒をセットします。一度にセットできる封筒は最高 15 枚です。(厚めの封筒を使用する場合は、セットする枚数を減らしてください。)

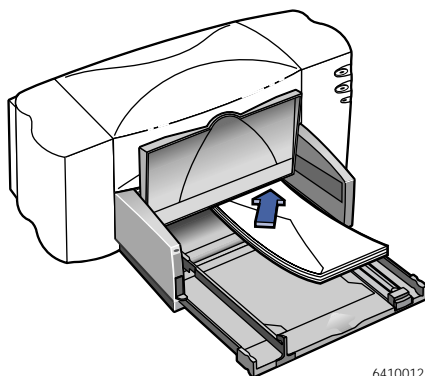

6410012


- 4 用紙幅および用紙長調節レバーを封筒束の側面でぴったり合わせます。

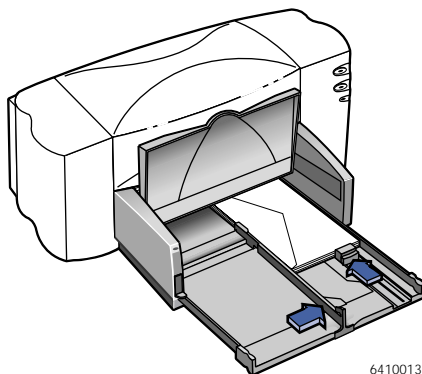

6410013

小さいサイズの封筒

A2サイズやC6サイズなど、小さいサイズの封筒に印刷する場合は、小さいスライダーを移動して封筒にぴったり合わせます。

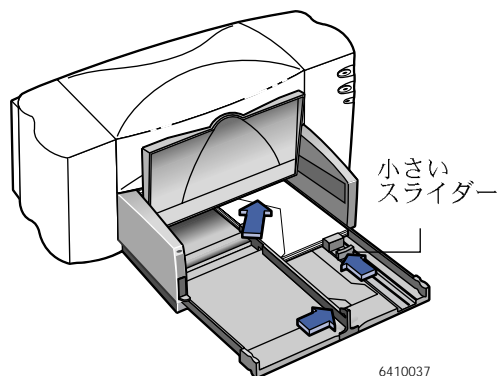

5 給紙トレイを元に戻して、排紙トレイを下げます。

6 封筒を印刷します。

印刷が終わったら:

- 1 HP 印刷設定ボックスの[設定]タブで、[用紙サイズ]を次に使用する用紙のサイズに切り替えます。
- 2 給紙トレイに残った封筒を取り出して、次に使用する用紙をセットします。

封筒が送り込まれません。どこに問題があるの？


封筒スロットを使って1枚の封筒を印刷する場合、封筒が奥まで差し込まれていないことが考えられます。また、複数の封筒を印刷する場合は、セットした枚数が多すぎることが考えられます。枚数を減らしてからもう一度印刷してみてください。

ラベルに印刷する

HP DeskJet 895C シリーズプリンタを使うと、簡単にラベルシートに印刷することができます。Avery製のインクジェット専用ラベルをご使用ください。インクジェット専用で製造されていないラベルを使用すると、印刷中にはがれたり、インクが乾かなかったりすることがあります。

次の状態のラベルはプリンタ内でつまることがあります。折り目の付いたラベル、カールしたりしわになっているラベル、すでに使用済みのラベル、古くなったラベルや高温になったラベルは接着能力が低下しているため貼り付かないことがあります。

- 1 HP 印刷設定ボックスの[設定]タブをクリックして、用紙の種類を[普通紙]、そして、印刷品質を[ノーマル]に指定します。(17ページの「HP 印刷設定ボックスの表示の仕方」を参照してください。)
- 2 給紙トレイに残っている用紙を取り出して、ラベルシートをセットします(20枚までセットできます)。排紙トレイを上げると給紙トレイが見やすくなります。
- 3 用紙幅および用紙長調節レバーをシートの側面にぴったり合わせます。
- 4 給紙トレイを元に戻し、排紙トレイを下ろします。
- 5 ラベルを印刷します。

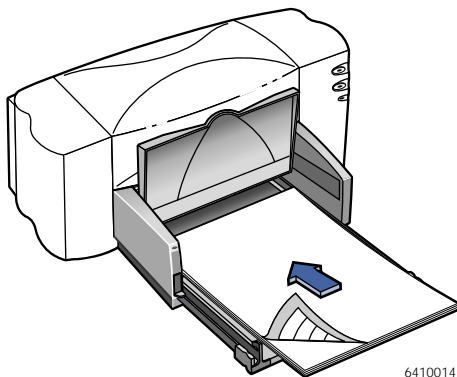

6410014

印刷が終わったら:

- 次に普通紙を使用する場合は、設定を変更する必要はありません。
- 給紙トレイからラベルシートを取り出して次に使用する用紙をセットします。

はがき / カードに印刷する


HP DeskJet 895C シリーズプリンタを使うと、はがき、索引カード、レシピカード、ポストカード、名刺など、**[基本設定]** タブの **[用紙サイズ]** にリストされているサイズのカードならどんなカードにでも印刷できます。(もちろん、カスタムサイズのカードにも印刷可能です。25 ページの「特別なサイズ of 用紙に印刷する」を参照してください。)

- 1 HP 印刷設定ボックスで、**[基本設定]** タブをクリックしてから **[用紙サイズ]** ボックスでカードのサイズを選択します。(17 ページの「HP 印刷設定ボックスの表示の仕方」を参照してください。)
- 2 給紙トレイを引き出して、用紙の調節レバーを外側へ移動し、排紙トレイを上げます。
- 3 カードをセットします。一度にセットできるカードは 30 枚 (6 mm または 1/4 インチ) までです。

セットした用紙の向きがアプリケーションで設定した用紙の向きと同じであることを確認してください。

- 4 用紙幅および用紙長調節レバーをカード束の側面できたり合わせます。

カードが給紙トレイの右端に沿うように用紙幅調節レバーを右に移動します。カードが小さすぎて用紙長調節レバーで固定できない場合は、小さなスライダーを移動してカードにぴったり合わせてください。

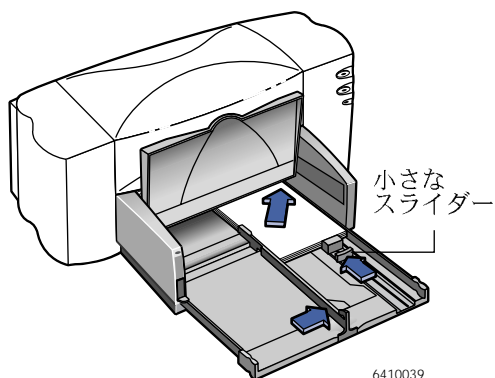

- 5 給紙トレイを元に戻し、排紙トレイを下ろします。
- 6 印刷します。

印刷が終わったら：


- 1 HP 印刷設定ボックスの [設定] タブで [用紙のサイズ] を次に使用する用紙に切り替えます。
- 2 給紙トレイに残ったカードを取り出して、次に使用する用紙をセットします。

定型外のカードに印刷する

HP 印刷設定ボックスにおける [設定] タブの [用紙サイズ] ボックスにリストされていないカードを使用する場合、25 ページの「特別なサイズの用紙に印刷する」で説明されている手順に従って印刷してください。

OHP フィルムに印刷する

- 1 HP 印刷設定ボックスで、[基本設定] タブをクリックします。そして、[用紙タイプを選択] ボタンをクリックしてから「OHP フィルム」および該当するフィルム（HP OHP フィルム、または、その他の OHP フィルム）を選択します。印刷品質では、「ベスト」を指定します。（17 ページの「HP 印刷設定ボックスの表示の仕方」を参照してください。）

OHP フィルムは普通紙よりも乾燥に時間がかかります。このプリンタは自動的にフィルムを乾燥してから排紙するため、続けて印刷したい場合は、プリンタの表面にあるリジュームボタンを押してください。


「ベスト」品質を使用する必要は必ずしもありませんが、このオプションを使用すると最高の画質が得られます。しかし、「ノーマル」品質でもかなりきれいに印刷することは可能です。お急ぎの際は、「エコノ」をお使いください。

- 2 プレゼンテーションで何か書き込む場合は、HP 印刷設定ボックスで、[各種機能] タブをクリックして [左右反転] オプションを選択します。
- 3 排紙トレイをあげて給紙トレイを見やすくします。

- 4 OHP フィルムのザラザラした面を下にして、また、粘着テープの付いた端が先になるようにしてセットします。（この粘着テープは、印刷が終わったらはがしてください。）

- 5 通常の用紙を印刷する時のように調節レバーを移動してフィルムを固定します。給紙トレイを元に戻して、排紙トレイを下ろします。

- 6 OHP フィルムを印刷します。

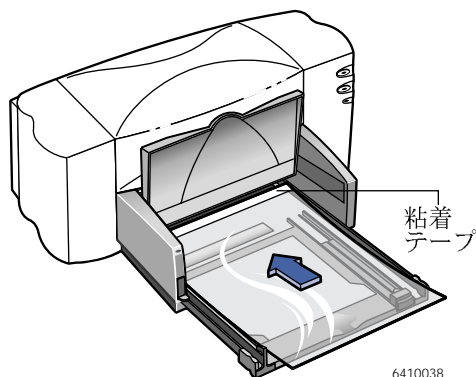

6410038

- 7 HP プレミアム・OHP フィルムを印刷する場合、「**ベスト**」モードで印刷する場合は、印刷に時間がかかります。しばらくお待ちください。

これは、多量のインクを使い、着色に時間をかけるために、普段より乾きが悪く、排紙されるまでに時間がかかるためです。

印刷が終わったら：

- 1 HP 印刷設定ボックスの [**設定**] タブで用紙の種類を **普通紙** または次に使用する用紙に切り替えます。
- 2 HP 印刷設定ボックスの [**各種機能**] タブで、[**左右反転**] をクリックして反転オプションを解除します。
- 3 給紙トレイに残ったフィルムを取り出して、次に使用する用紙をセットします。

インクが乾かない、または、色で塗られた部分にひびが入ってしまうのは？

- フィルムの裏面に印刷した可能性があります。ザラザラした面を下にしてセットしてください。
- インクジェット式プリンタ用に製造されていないOHPフィルムを使用していることが考えられます。

思ったとおりの画質で印刷されませんでした。どこに問題があるの？

フィルムや印刷品質が適切に選択されていないことが考えられます。前で説明されている手順に従ってもう一度印刷してください。


ポスター印刷をする

- 1 給紙トレイにA4サイズ、またはLetterサイズ（標準サイズ）の用紙をセットします。
- 2 HP印刷設定ボックスで、[各種機能]タブをクリックします。（17ページの「HP印刷設定ボックスの表示の仕方」を参照してください。）
- 3 [ポスター印刷]の欄でポスターに使用する用紙の枚数を指定します。2x2、3x3、4x4のいずれかを選択できます。

- 4 印刷します。

拡大した文字やイメージが、指定した枚数の用紙にまたがって印刷されます。

- 5 用紙が完全に乾いたら余白を切り取ります。そして、テープを使って用紙どうしを貼り合わせポスターを完成します。

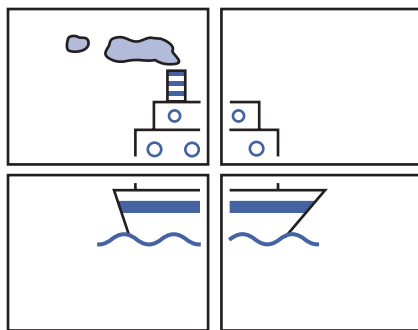

印刷が終わったら:

- 1 HP印刷設定ボックスの[各種機能]タブにある[ポスター印刷]の欄で「なし」をクリックします。
- 2 ポスター用に厚紙を使用した場合は、給紙トレイに残っている厚紙を取り出してから次に使用する用紙をセットします。

バナー印刷をする

できばえの美しいバナーを作成するには、HPバナー用紙をご使用ください。

- 1 HP 印刷設定ボックスで、[基本設定]タブをクリックしてから[バナー]をクリックします。[用紙サイズ]ボックスで、「A4」または「Letter」を選択します。(17ページの「HP 印刷設定ボックスの表示の仕方」を参照してください。)

メモ: バナーに印刷するには、HP印刷設定ボックスの[設定]タブで[バナー]を選択して、バナースイッチを上へ移動する必要があります。

- 2 [用紙タイプの選択] ボタンをクリックしてから [特殊用紙] と「HP バナー 用紙」を選択します。

- 3 バナースイッチを上へ移動します。

バナーランプが点灯し、用紙が送り込まれやすいように排紙トレイが少し持ち上がります。

- 4 給紙トレイに残っている用紙を取り出します。



- 5 バナー用紙の準備:

a. 必要な枚数分の用紙を切り離します。(最低でも5枚は使用してください。)

b. 用紙をばらばらとめくり、空気を通して用紙が貼り付くのを防ぎます。

- 6 給紙トレイに用紙の切れている側が上になり、その先が奥へ向くようにして突き当たるまで差し込みます。

- 7 用紙幅および用紙長調節レバーを用紙束の側面にぴったり合わせます。

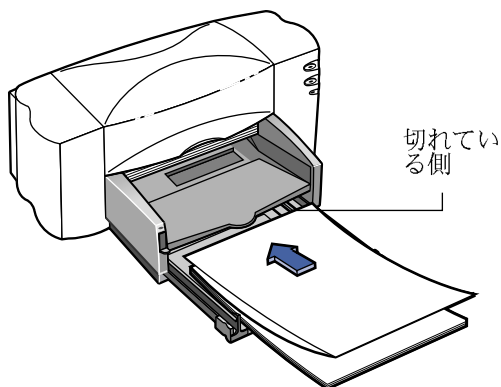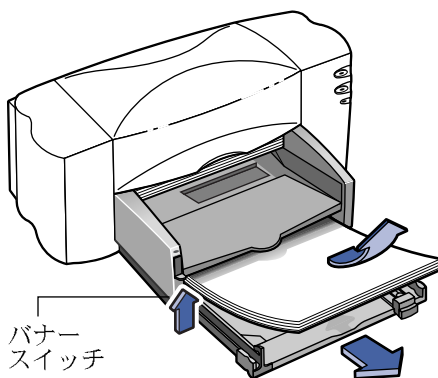

8 給紙トレイを元に戻します。

9 バナーを印刷します。

バナー印刷の場合、実際の印刷が開始する前にしばらくウォーミングアップが行われます。また、印刷が完了するまでにしばらく時間がかかります（数分間におよぶこともあります）。

10 印刷が終了した後、リジュームランプが点滅したままになっている場合、用紙が完全に排紙されるまで何回かリジュームボタンを押してください。

印刷が終わったら：

- 1 HP 印刷設定ボックスの [設定] タブで「**カット紙**」をクリックします。
- 2 バナースイッチを下げます。バナーランプが消えます。
- 3 次に使用する用紙を給紙トレイにセットします。

途中で印刷されていない用紙があったり、へんな位置に折れ目が付くのはなぜ？

- プリンタに何枚もの用紙が貼り付いて送り込まれると、このような状態になります。用紙を取り出して、束の端をばらばらとめくり空気を通してください。また、バナー印刷の設定で上と下の余白がゼロ (0) になっていることを確認してください。その後、もう一度印刷してください。
- バナー印刷に使用しているアプリケーションにおいて、連続紙で印刷するように設定してください。設定方法については、アプリケーションに付属しているマニュアルをご覧ください。

バナー用紙がプリンタに詰まってしまいます。どこに問題があるの？

- HP 印刷設定ボックスの [設定] タブで「**バナー**」が指定されていないことが考えられます。「**バナー**」を指定してください。
- 5枚以上、20枚以内の用紙をセットしてください。
- プリンタに付いているバナースイッチが上がっていることを確認してください。
- *HP DeskJet 895C* シリーズプリンタのリリース・ノートを参照してください。ここには、特定のアプリケーションに対する適切な設定方法が説明されています。
- バナー用紙をセットする前に、給紙トレイに残っている用紙をすべて取り出してください。

給紙トレイにまだ用紙は残っているのに、用紙切れというメッセージが表示されるのはなぜ？

長さの調節レバーがしっかりと用紙を奥まで押していないようです。調節レバーを移動して用紙がトレイの奥に突き当たる状態にしてから、もう一度印刷してください。

バナー印刷後に文字がぼやけて印刷されるのはなぜ？

バナー印刷した後で、印刷画質が悪くなるというのは、おそらく印刷品質が「**ノーマル**」モードに戻されていないのでしょう。「**ノーマル**」に戻してください。

4 プリントカートリッジの取り扱い

プリントカートリッジについて

HPプリントカートリッジは、自己完結型のプラグイン形式になっています。モノクロ・プリントカートリッジとカラープリントカートリッジの2つのカートリッジが、このプリンタに設置されています。HPプリンタとカートリッジは、鮮明で高画質な印刷結果が得られるように設計されています。ここでは、カートリッジの保管方法ならびに使用方法を説明します。

メモ： カートリッジをお買い求めになる際は、必ず部品番号を確認めて、ご使用のプリンタ専用のカートリッジをご購入ください。


● 黒 HP 51645A および 51645AA

● カラー HP C1823A および C1823AA


プリントカートリッジの交換手順

メモ： インクが切れた場合は、空になった方のカートリッジを交換してください。新しいカートリッジがない場合は、そのまま空のカートリッジをプリンタに設置しておいてください。このプリンタは、片方のカートリッジだけでは、印刷を行ないません。

4 プリントカートリッジの取り扱い

- 1 プリンタの電源がオンになっている状態で、上部カバーを開きます。
すると、自動的にプリントカートリッジ・ホルダが中央に移動し、プリントカートリッジ・ランプが点滅します。
- 2 交換する側のプリントカートリッジ・ホルダのラッチをはね上げます。
- 3 プリントカートリッジをホルダから取り出します。
- 4 空になったプリントカートリッジを捨てます。
- 5 新しいプリントカートリッジをパッケージから取り出します。
- 6 プリントカートリッジに付いた保護用テープを静かにはがします。

メモ：インクノズル部分や電極の部分には手を触れないように十分注意してください。これらの部分に触れると、インク詰まりや故障の原因になります。また、電極は絶対にはがさないでください。この部分はカートリッジが動作するために必要です。

- 7 プリントカートリッジをホルダにはめ込みます。真直ぐに、しっかりとはめ込んでください。
- 8 ラッチをパチンと閉じます。プリントカートリッジが固定されます。
- 9 上部カバーを閉じます。
プリントカートリッジが右端の所定の位置に戻る音が聞こえます。
- 10 カートリッジを交換した後、プリントカートリッジ・ランプが点滅したままの状態である場合、部品番号を確認して正しいプリントカートリッジが使用されているかを確認してください。

● 黒 HP 51645A および 51645AA

● カラー HPC1823A および C1823AA

重要

カートリッジは子供の手の届かないところへ保管してください。


プリントカートリッジの保管方法

いつも美しい印刷結果が得られるように、プリントカートリッジの取り扱い上、次の事項をお守りください。

- 使用していない新しいプリントカートリッジは、密封パッケージに入れたまま室温 (15.6-26.6 度) で保管してください。
- プリントカートリッジは放置しておく乾燥したりノズルが詰まってしまうため、常にプリントカートリッジ・ホルダに設置しておいてください。
- 印刷が完了してカートリッジがプリンタの右端の所定の位置に戻るまでは、電源プラグをコンセントから抜いたりしないでください。抜いてしまうと、プリントカートリッジが乾燥してしまいます。
- 電源をオフにする際は、必ずプリンタの電源ボタンを使い、カートリッジが所定の位置へ戻るのを確認してから、電源プラグをコンセントから抜いたり、パソコンタップの電源を切るなどしてください。
- 1つのプリントカートリッジが設置されているだけではプリンタは印刷を行いません。プリントカートリッジのインクが切れて、交換用のプリントカートリッジがない場合は、そのまま空のプリントカートリッジを設置しておいてください。

プリントカートリッジの位置調整

プリントカートリッジを交換したり再設置した際、プリンタドライバを使ってモノクロ・プリントカートリッジとカラー・プリントカートリッジの位置調整を行なう必要があります。この調整によって、黒インクとカラーインクの印刷位置が微調整されるため、きれいな印刷結果が得られます。

- 1 プリンタの電源ランプ  が点灯している（電源がオンになっている）ことを確認します。
- 2 給紙トレイに普通紙をセットします。パソコンの画面に表示されている **HP DeskJet 895C シリーズツールボックス** アイコンをダブルクリックします。（53 ページの「HP DeskJet 895C シリーズツールボックスを見つける」を参照してください。）
- 3 **[メンテナンス]** タブをクリックしてから「**プリントカートリッジの位置調整**」をクリックします。その後は、パソコンの画面の指示に従ってください。

プリントカートリッジを清掃する

プリントカートリッジを清掃すると、画質が向上します。

インクが欠けていたり、縞状に印刷される場合、まず、この章の手順1を実行してください。それでもきれいに印刷されない場合は、この章の手順2を実行してください。

手順 1: インクが欠けている場合

右の図のように、ページの一部が印刷されない場合は、プリントカートリッジをクリーニングしてください。クリーニングは HP DeskJet 895C シリーズツールボックス から実行できます。



メモ: 不必要にクリーニングを行なわないでください。このクリーニングには、多量のインクが使用されるためインクの消耗を早めます。

4 プリントカートリッジの取り扱い

クリーニング手順

- 1 パソコンの画面に表示されている「HP DeskJet 895C シリーズツールボックス」アイコンをダブルクリックします。
- 2 [メンテナンス]タブをクリックします。
- 3 [プリントカートリッジのクリーニング]をクリックして、画面に表示される指示に従います。

1回目のクリーニングで、本来の画質が取り戻せない場合、ステップ1からもう一度くり返すか、または、最後のウィンドウに表示された[もう一度クリーニングする]ボタンをクリックします。クリーニングは、くり返し行なってもプリンタやカートリッジを傷めることにはなりませんが、インクを多量に消耗します。

クリーニングを実行しても画質が良くならない場合、プリントカートリッジプリントカートリッジのインクが少なくなっていることが考えられます。モノクロプリントカートリッジに付属の説明書でインクレベルセンサー（インクの量が少ないことを知らせる）の使用方法をお読みください。インクが残り少ない場合は、プリントカートリッジを交換してください。

また、カートリッジについたほこりや衣服の繊維がインクをこすることがあります。この様な場合は、手順2を実行してください。

手順 2: インクがこすれている場合

プリンタ内にたまったほこり、髪の毛、じゅうたんや衣服のくずなどが原因で、このような状態になることがあります。プリントカートリッジとそのホルダを清掃することで、この問題は解決します。

↑sn ame-jstujn-
diam noft juestl
t labore qusft v
d kitft ghocknē

必要な道具

以下の道具をご用意ください。

- 糸くずの出ない綿棒または柔らかい素材の物(例：清潔な綿の布)
- 蒸留水、ろ過水、または市販されている水(水道水にはカートリッジを傷める不純物が含まれていることがあります)。
- 紙またはペーパータオル。清掃中にカートリッジを置いておくために必要になります。

注意

インクが手や服につかないように十分注意してください。

4 プリントカートリッジの取り扱い

プリントカートリッジを取り外す


- 1 プリンタの電源をオンにして、プリンタの上部カバーを開きます。
カートリッジ・ホルダが中央に移動します。
- 2 プリントカートリッジ・ホルダが中央に移動した後、電源コードをプリンタから取りはずします。
- 3 カートリッジを取りはずして、準備した紙の上に横に倒して置きます。

重要

カートリッジは子供の手の届かないところへ保管してください。

注意

カートリッジを取りはずした後、30分以上放置しないでください。

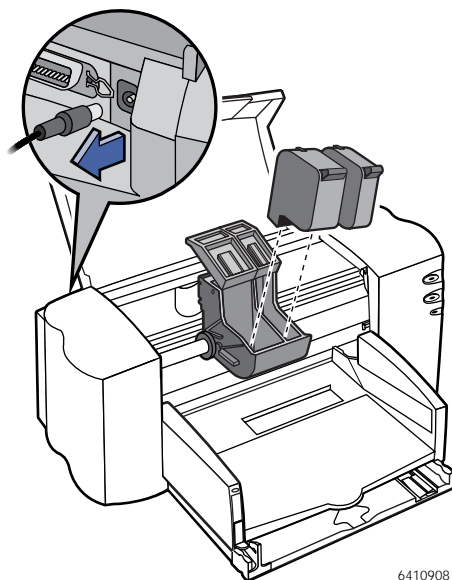


6410908

メモ: インクノズル部分や電極の部分には手を触れないように十分注意してください。これらの部分に触れると、インク詰まりや故障の原因になります。

カートリッジを清掃する

- 1 モノクロ・プリントカートリッジの上の部分を持ちます。
- 2 綿棒を蒸留水に浸し、余分な水をしぼります。
- 3 図に示したプリントカートリッジの上面と側面をふきます。ノズル部分には、絶対に触れないでください。
- 4 プリントカートリッジを光にかざして上面と側面に糸くずなどが付いていないか検査してください。きれいになるまで2と3を繰り返します。
- 5 カラー・プリントカートリッジにも1-4を繰り返します。不純物が混ざらないようにきれいな綿棒を使用してください。


このノズル部分はふかないでください。

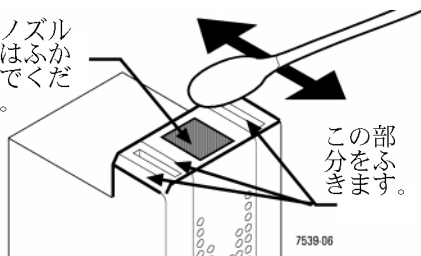

7539-06

プリントカートリッジ・ホルダを 清掃する

- 1 作業しやすいように、プリンタを目の高さに移動してください。
- 2 プリントカートリッジ・ホルダを見つけてください。
- 3 湿らした清潔な綿棒を使って、プリントカートリッジ・ホルダの底（裏側）をふき取ります。この部分にたまった糸くずが用紙と接触して縞状の原因になるので、綿棒がインクで汚れなくなるまでしっかり清掃してください。

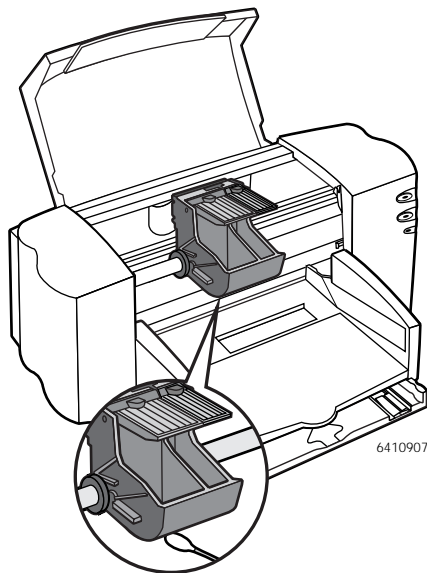

プリントカートリッジを取り付ける

- 1 プリントカートリッジを取り付け、上部カバーを閉じます。
- 2 電源コードをプリンタに差し込みます。
- 3 テスト印刷を実行します。HP DeskJet 895C シリーズツールボックスの [メンテナンス] タブで、[テスト印刷] をクリックしてください。
- 4 インクが縞状になっていないことを確認してください。

インクの詰め替えによるプリントカートリッジの損傷

プリンタを最適にお使いいただくため、必ずHP製造のプリントカートリッジをお使いください。また、プリントカートリッジは、インクを詰め替えたり、改造したりしないでください。詰め替えまたは改造が原因によって起こる故障は、HP保証の対象外となります。

インクの詰め替えは、次のようなさまざまなトラブルを引き起こす原因になります。

画質の低下

- 他社のインクを使用すると、ノズルがつまることがあり、それが原因で色がくすんだり、縞状に印刷されたり、また、ぼやけて印刷されたりします。
- 他社のインクには、プリントカートリッジの電極部分を侵食する成分が含まれていることがあり、それが原因で画質が低下することがあります。

故障

- 詰め替えたインクがプリントカートリッジから漏れ出すと、そのインクがサービス・ステーションを傷めることがあります。サービス・ステーションは、プリントカートリッジがプリンタ内のホームポジションにある間、プリントカートリッジに蓋をしてインクが乾燥することを防いでいます。従ってサービス・ステーションの損傷は、画質の低下につながります。
- 同じく、漏れ出したインクがプリンタの電極部分についてしまうと、プリンタが故障することがあります。そのため、修理のための時間と費用がかかりかねません。

注意

プリントカートリッジの改造または詰め替えによって起こった損傷は、HP保証の対象外になります。

メモ: プリントカートリッジをお買い求めになる際は、必ず部品番号を確かめて、ご使用のプリンタ専用のプリントカートリッジをご購入ください。

- 黒 HP 51645A および 51645AA
- カラー HP C1823A および C1823AA

5 お困りのときに

HP DeskJet 895C シリーズツールボックスを見つける

HP DeskJet 895C シリーズツールボックスを使うと、プリンタで生じたトラブルへの対処法を参照したり、プリントカートリッジの位置調整やクリーニングを行なうことができます。HP DeskJet 895C シリーズツールボックスの表示方法を以下にいくつか紹介します。

Windows 95、Windows 98、および、Windows NT 4.0 の場合



- HP DeskJet 895C シリーズツールボックス ショートカットアイコンをダブルクリックします。このショートカットボタンは、デスクトップ画面に表示されています。
- HP DeskJet 895C シリーズツールボックス ショートカットアイコンが表示されていない場合は、[スタート] → [プログラム] → [HP DeskJet 895C シリーズ] → [HP DeskJet 895C シリーズツールボックス] をクリックします。
- [HP DeskJet 895C シリーズツールボックス] ボタンをクリックします。このボタンは、HP DeskJet 895C シリーズツールボックスが実行されている間、および印刷中に、画面の下のタスクバーに表示されています。

Windows 3.1x の場合




- HP DeskJet 895C シリーズツールボックス を閉じて、次に印刷する際に再び表示されます。または、プログラムマネージャの[HP DeskJet 895C シリーズユーティリティ]グループをダブルクリックします。
- [HP DeskJet 895C シリーズツールボックス] アイコンをダブルクリックします。このアイコンは、パソコンを起動した際、デスクトップ画面に表示されます。

HP DeskJet 895C シリーズツールボックス について


[トラブルシューティング] タブ

プリンタに見られる症状と一致する項目をクリックして、表示される質問に答えていくと、たいていのトラブルは解決できます。

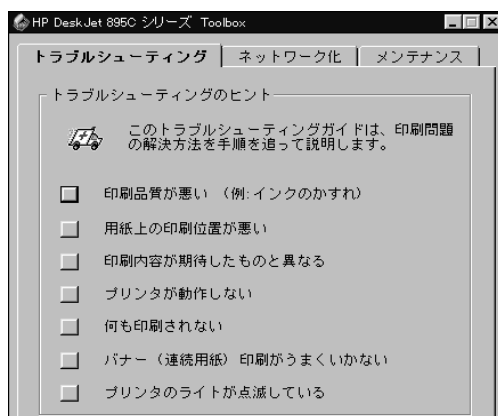


[メンテナンス] タブ

プリンタを正常に動作させるために使用します。

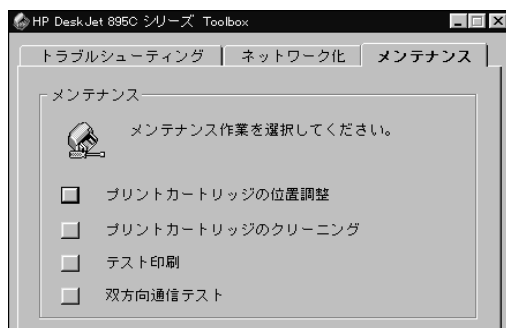

[ネットワーク] タブ


ネットワーク上でプリンタを使用する際の情報を表示します。ネットワーク印刷の詳細は、77ページの「ネットワーク上でプリンタを使用する場合」をご覧ください。

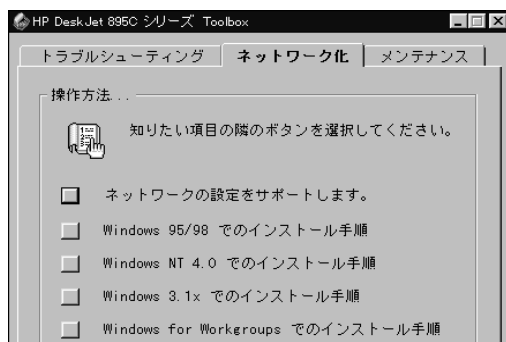


トラブルシューティング

印刷でトラブルが生じた時は、HP DeskJet 895C シリーズツールボックスのトラブルシューティングを使って、その対処方法を表示してください。このトラブルシューティングは、オンライン形式ですから、マウスのボタンをクリックして質問に答えていくだけで、対処方法の詳細が簡単にご覧になれます。さらに、この HP DeskJet 895C シリーズツールボックスを使うと、プリントカートリッジの位置調整やクリーニングも実行できます。

まったく印刷できない

しばらくお待ちください。カラー写真など、複雑な文書を印刷する場合、印刷が始まるまでにしばらく時間がかかります。また、USBケーブルを使って印刷している場合、他の装置がUSBポートを使用していることがあります。電源ランプ  が点滅している場合は、印刷中です。USBケーブルを使っていることが原因で印刷に時間がかかる場合は、印刷する間だけ、使用していないUSB装置の電源をオフにしてください。

電源 プリンタの電源がオンになっていること（プリンタの正面にある電源ランプ  が点灯していること）、また、すべてのケーブルがしっかり接続されていることを確認してください。

カバー 上部カバーがきちんと閉じていることを確認してください。

用紙 給紙トレイに用紙が正しくセットされていることを確認してください。

プリントカートリッジ プリントカートリッジ・ホルダに両方のプリントカートリッジが適切に設置されていること、また、正しいカートリッジが使用されていることを確認してください。

用紙づまり プリンタ内に用紙が詰まっていますか？ 詳細は、59 ページの「つまった用紙を取り除く」をご覧ください。

通信エラー プリンタの平行ポートを使っているのに、「プリンタが応答しません。」というエラーメッセージが表示される場合は、間違ったケーブルが使用されていることが考えられます。（双方向用の HP IEEE 1284-準拠平行・インターフェース・ケーブルのご使用をお勧めします。）

プリンタのUSBポートを使用して接続している場合、パソコンのUSBポートが使用不可能になっていることが考えられます。HP DeskJet 895C シリーズツールボックスの [メンテナンス] タブにある「双方向通信テスト」をクリックして通信テストを実行してください。通信テストに失敗した場合は、双方向用のプリンタケーブルをパソコンの平行・ポートに接続してください。その後、もう一度通信テストを実行してください。

プリンタドライバや無料ソフトがCDから実行できない

CD-ROM プレイヤー パソコンのCDドライブが正常に動作していることを別のCDをセットして確認してください。CDに欠陥が生じていると判断された場合は、60 ページに掲載されている HP カスタマサポートへご連絡ください。

「トラブル発生」ボックスが表示される ボックスに表示された手順に従ってトラブルに対応してから「再試行」をクリックします。それでも同じボックスが表示されてしまう場合は、「スキップ」をクリックします。トラブルが解決されなくても印刷できることはありますが、この場合、プリンタからの情報が表示されなくなることがあります。プリンタが平行・ケーブルでパソコンと接続されて

いる場合、そのケーブルが、双方向の IEEE 1284 規格に準拠したパラレル・インターフェース・ケーブルであることを確認してください。また、プリンタドライバをインストールする際、必ず LPT タイプのポートを選択してください。

なにも印刷されていない

テープ インクジェット・カートリッジに保護用のテープが付いたままの状態になっている場合は、そのテープをはがしてください。

通常使うプリンタ HP DeskJet 895C シリーズプリンタを「通常使うプリンタ」として選択してください。設定方法は、まず、HP DeskJet 895C シリーズツールボックスで「**トラブルシューティング**」タブをクリックします。次に、「**なにも印刷されていない**」の項目をクリックして、「**間違ったプリンタが選択されている**」の節に表示されるボタンをクリックします。そして表示される手順に従います。

インク インク切れが考えられます。45 ページの手順に従ってカートリッジを交換してください。

ファックス パソコンで受信したファックスを印刷できない場合、まず、そのファックスをグラフィック形式（TIF 形式など）で保存します。次にそれを文書作成アプリケーションにとり込み、とり込んだ文書を印刷してみてください。また、HP DeskJet 895C シリーズツールボックスのオンライン・トラブルシューティングも参照してください。

文字やグラフィックが正しい位置に印刷されない

印刷の向き 印刷の向きが違っている場合は、HP 印刷設定ボックスの「**各種機能**」タブを使って正しい向き（縦または横）を選択してください。

位置調整 黒インクとカラーインクが少しずれて印刷される場合、プリントカートリッジの位置調整をする必要があります。HP DeskJet 895C シリーズツールボックスの「**メンテナンス**」タブをクリックしてから「**プリントカートリッジの位置調整**」をクリックします。

用紙のセット 傾いたり曲がって印刷される場合、用紙をセットし直してから印刷してください。また、59 ページの「**つまった用紙を取り除く**」で説明されているように、プリンタの後ろのカバーがきちんと閉まっていることを確認してください。

余白 文字が用紙の端で切れている場合：

- 使用しているアプリケーションで余白が適切に設定されていることを確認してください。
- 印刷する対象がプリンタの印刷可能領域を超えていないことを確認してください。
- HP 印刷設定ボックスの「**設定**」タブで正しい用紙サイズが選択されていることを確認してください。
- HP 印刷設定ボックスの「**各種機能**」タブで「**ポスター印刷**」が選択されていないことを確認してください。

印刷がきれいに行われない

バナー印刷後に印刷画質が悪くなった プリンタについているバナースイッチが下がっていることを確認してください。

用紙 色がくすんでいたり混ざっている場合、使用している用紙が、インクジェット式プリンタ専用の用紙であることを確認してください。また、その印刷面が下になってセットされていることも確認してください。さらに、HP印刷設定ボックスの[設定]タブで適切な用紙タイプが指定されていることも確認してください。

インク HP印刷設定ボックスの[設定]タブで、[印刷品質]オプションを変更すると、インクの量を調整することができます。

- 色が薄かったり、くすんでいる場合、「エコノ」モードの代わりに、「ノーマル」モードか「ベスト」モードを選択してください。
- インクが混ざっていたり、こすれている場合、「ベスト」モードの代わりに、「ノーマル」モードか「エコノ」モードを選択してください。
- インクが切れている可能性があります。カートリッジを交換してください（45ページを参照してください）。

プリントカートリッジ

インクがこすれて汚れている

- プリントカートリッジをクリーニングしてください。HP DeskJet 895C シリーズツールボックスの[メンテナンス]タブで、[プリントカートリッジのクリーニング]をクリックします。
- プリントカートリッジの交換が必要かもしれません（45ページを参照してください）。

USB 接続 最良の印刷画質を得るために、印刷中は、他のUSB装置の使用を避けてください。

位置調整 黒インクとカラーインクがずれて印刷される場合、プリントカートリッジの位置調整を実行してください。HP DeskJet 895C シリーズツールボックスの[メンテナンス]タブで[プリントカートリッジの位置調整]をクリックします。

印刷されない箇所があったり、間違って印刷される

余白設定 ページの端で文字やグラフィックが切れている場合は、使用しているアプリケーションにおいて次の点を確認してください。

- 余白が適切に設定されている
- 設定した余白が印刷可能領域を超えていない（64ページの「余白の最小値」を参照してください）。
- 印刷対象物の拡大・縮小が適切である

色 色が欠けていたり、間違っている場合

- カラー・プリントカートリッジをクリーニングしてください。HP DeskJet 895C シリーズツールボックスの[メンテナンス]タブで、[プリントカートリッジのクリーニング]をクリックします。
- カラー・プリントカートリッジの交換が必要かもしれません（45ページを参照してください）。
- HP印刷設定ボックスの[カラー]タブで、[グレースケールで印刷]オプションが選択されていないことを確認してください。

通信エラー すべてのケーブルがしっかり接続されていることを確認してください。また、パラレルポートを使用している場合は、使用しているケーブルが双方向通信（IEEE 1284 準拠）用のケーブルであることを確認してください。パラレルポートに接続されたケーブルをテストするには、HP DeskJet 895C シリーズツールボックスの[メンテナンス]タブで[双方向通信テスト]をクリックします。USBポートを使用している場合、パソコンのUSBポートが使用不可能になっているか、もしくは、正しく設定されていないことが考えられます。双方向通信テストを実行してください。HP DeskJet 895C シリーズツールボックスの[メンテナンス]タブで[双方向通信テスト]をクリックします。通信テストに失敗した場合は、双方向用のプリンタ・ケーブルをパソコンのパラレルポートに接続して、もう一度双方向通信テストを実行してください。

うまくバナー用紙に印刷できない

印刷設定 印刷すると、用紙が給紙トレイに戻されてしまう場合、HP印刷設定ボックスの[設定]タブで[バナー]が指定されていることを確認してください。

バナースイッチ 用紙がつまってしまう場合、バナースイッチが上がっていること、また、バナー用紙が給紙トレイの奥に突き当たるまで差し込まれていることを確認してください。


用紙のセット 用紙がくっついて送り込まれる場合、一度用紙を広げてからもう一度折りたたんで用紙間に空気を通してください。

用紙 用紙が送り込まれる際にしわになってしまう場合、その用紙はバナー印刷に適していないといえます。HPバナー用紙をお使いください。


隙間ができる 各用紙の最後に隙間が挿入されるのは、ご使用のアプリケーションとのコンフリクトが原因です。詳細については、HP DeskJet 895C シリーズツールボックスのオンライン・トラブルシューティングをご覧ください。


つまった用紙を取り除く

プリンタの前方で用紙がつまった場合:

- 1 給紙トレイまたは排紙トレイから用紙を引き出します。
- 2 プリンタの前面にあるリジュームボタンを押します。すると、自動的にプリンタの電源がオフになり、その後オンになります。
- 3 もう一度印刷してください。

プリンタの後方で用紙がつまった場合:

- 1 つまった用紙がプリンタの前面から引き出せない場合、プリンタの背面についたハンドルを反時計方向に1/4回転して後部アクセスドアを開きます。
- 2 つまった用紙を引き出して、後部アクセスドアを元へ戻します。この時、ハンドルを時計方向にしっかり回して締めてください。
- 3 プリンタの前面にあるリジュームボタンを押します。
- 4 もう一度印刷してください。

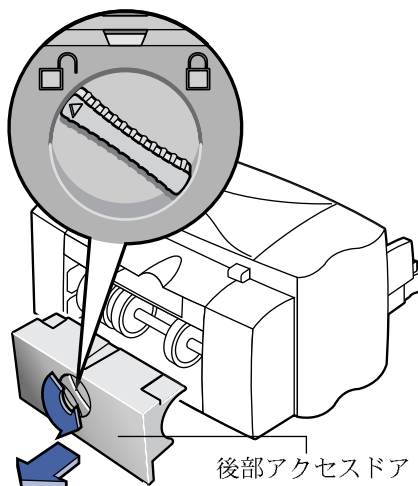

用紙づまりは、ラベル印刷中に、ラベルがシートからはがれることによって起こります。プリンタ内にラベルが残っていないかを確認してください。

カスタマサポート

プリンタに問題が起こった時は、まず、HPDeskJet895Cシリーズツールボックスのトラブルシューティングの対処方を読んで、解決してみてください。

HP FAX インフォメーション.....03(3335)8622

FAXによる製品情報は、24時間入手できます。お近くのFAXから電話をかけて、音声にしたがって資料番号を入力後、スタートボタンまたは受信ボタンを押してください。(プッシュホン回線用です。)

HP カスタマケアセンタ03(3335)8333 (東京)06(838)1155 (大阪)

問題が解決しない場合は、カスタマケアセンタへ連絡して、テクニカル・サポートの担当者にご相談ください。FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともにご連絡先、弊社製品名、接続コンピュータ名もご記入ください。

HP カスタマケアセンタへお電話をおかけになるときは、プリンタとコンピュータに近い電話機をご利用いただきますと、担当者がプリンタの問題にいち早く対処することができます。

次の情報を前もって用意されてから担当者にお電話ください。

- プリンタのシリアル番号
- プリンタのモデル名
- PCのモデル名、CPU、RAM容量等
- お使いのソフトウェアと、そのバージョン（プリンタドライバともよばれます）

90 日間無償サポート

弊社プリンタのご購入日より90日間、電話によるサポート・サービスを無償で提供しております。しかし、通話料金はおお客様のご負担となりますので予めご了承ください。電話をおかけになる前に次の事項をご確認ください。

- ・ ユーザーズ・ガイドおよびオンライン・トラブルシューティングでインストールに関する情報を参照する。
- ・ パソコンおよびプリンタに近いお電話からおかけください。
- ・ 次の情報を準備しておいてください。
 - プリンタのシリアル番号（プリンタの下のラベルに記載されています。）
 - プリンタのモデル番号（プリンタの正面のラベルに記載されています。）
 - パソコンの機種名
 - プリンタドライバのバージョン番号、および使用したアプリケーションのバージョン番号

お問い合わせの方法

担当者が迅速にお客様のご質問にお答えできるよう、お問い合わせは、パソコンに近いお電話をご利用ください。手紙によるお問い合わせはお勧めしません。

HP カスタマサポート電話番号

テクニカル担当者へのお問い合わせ電話番号は下記の通りです。テクニカルサポートは、保証期間内であれば、無償でお受けになれます。しかし、通話料金は、お客様のご負担となりますので予めご了承ください。

| | |
|--------------|----------------------|
| アイルランド | 353 (0) 1662 5525 |
| アフリカ/中東 | 41 22/780 41 11 |
| アルゼンチン | 541781-4061/69 |
| イギリス | 44 (0) 171 512 5202 |
| イスラエル | 972-9-9524848 |
| イタリア | 39 (0) 2 264 10350 |
| インド | 91 11 682 60 35 |
| インドネシア | 6221 350 3408 |
| オーストラリア | 61 3 92728000 |
| オーストリア | 43 (0) 660 6386 1 |
| オランダ | 31 (0) 20 606 8751 |
| カナダ (フランス語) | (905) 206-4383 |
| カナダ (英語) | (208) 344-4131 |
| 韓国 | 82 2 3270 0700 |
| ギリシャ | 30 1 689 64 11 |
| シンガポール | 65 272 5300 |
| スイス | 41 (0) 84 8801111 |
| スウェーデン | 46 (0) 8 6192170 |
| スペイン | 34 (9) 02321 123 |
| タイ | (66-2) 661 4011 |
| 台湾 | 886 2-2717-0055 |
| チェコ共和国 | 42 (2) 471 7321 |
| 中国 | 86 10 6505 3888-5959 |
| 中南/アフリカ | 41 22/780 41 11 |
| デンマーク | 45 (0) 39 294099 |
| ドイツ | 49 (0) 180 5258 143 |
| トルコ | 90 1 224 59 25 |
| 日本、大阪 | 81 6 838 1155 |
| 日本、東京 | 81 3 3335-8333 |
| ニュージーランド | (09) 356-6640 |
| ノルウェー | 47 (0) 22 116299 |
| ハンガリー | 36 (1) 252 4505 |
| フィリピン | 65 272 5300 |
| フィンランド | 385 (0) 203 47288 |
| ブラジル | 55 11 709-1444 |
| フランス | 33 (0) 143623434 |
| 米国 | (208) 344-4131 |
| ベネズエラ | 58 2 239 5664 |
| ベルギー (オランダ語) | 32 (0) 26268806 |
| ベルギー (フランス語) | 32 (0) 26268807 |
| ポーランド | 48 22 37 50 65 |
| ポルトガル | 351 (0) 144 17 199 |
| 香港 | (800) 96 7729 |
| マレーシア | 03 2952566 |
| メキシコ、DF. | 32646 00 |
| メキシコ、グアダハラ | 66995 00 |
| メキシコ、モントレー | 37842 40 |
| ロシア | 7095 923 50 01 |

無償期間後のサポートについて

日本では電話によるサポートは90 日間の無償期間を過ぎても無償ですが、日本以外の国では、90 日間の無償期間後のサポートが有償になる国もあります（1998 年7 月現在）。

無償期間後もHPサポートを有償にてお受けになれます。料金は、予告なしに変更されることがあります。（オンラインヘルプを無料で入手することができます。）

- 短い質問であれば、(900) 555-1500 へお電話ください。但し、アメリカ合衆国からのお問い合わせに限らせていただきます。料金は、担当者が電話に応答した時点から1 分間につき\$2.50 となります。
- カナダおよびアメリカ合衆国からのお問い合わせで、サポートに10 分以上かかると推定される場合は、(800)999-1148 へお電話ください。料金は、1 回の通話につきUS\$25 となり、Visa またはMasterCard でお支払いいただけます。
- 電話サポート中、プリンタに修理が必要と判断され、それがハードウェアの保証期間内である場合、電話サポート料金を払い戻しいたします。

6 プリンタと補給品について

プリンタのメンテナンスについて

- プリンタのほこりや汚れを落とす際は、湿らせたやわらかい布地を使ってください。
- プリンタ内部は、掃除する必要はありません。プリンタ内部は濡らさないようにしてください。
- プリントカートリッジ・ホルダが移動するレールには注油しないでください。プリントカートリッジ・ホルダが移動する際に音がしますが、これは平常です。特にプリンタを使い始めた頃は、大きな音がしますが、使用していくうちに少しずつ音は小さくなっていきます。

プリンタの効率を高める

プリンタの効率は、次のような要因で異なってきます。

- パソコンのRAMの容量によって、文書がプリンタに送信される速度が異なります。RAMの容量を増やすと、より高速に送信されるだけでなく、印刷以外の操作においても効率よく実行されます。(パソコンにどのくらいのRAMが搭載されているかは、69ページの「パソコン設定を確認する」を参照して、お調べください。)
- 使用するプリンタドライバによって、印刷結果が異なります。プリンタドライバは、お使いのプリンタモデル専用で、最新のものをお使いください。プリンタドライバの入手方法については、61ページの「HPカスタマサポート電話番号」をご覧ください。
- 文書の大きさや複雑性が印刷速度に影響します。グラフィックや写真など、複雑な文書の印刷には、文字だけの文書を印刷するより時間がかかります。
- パソコンのCPUの速さによって、文書をプリンタに送信する速度が異なります。
- パソコンのハードディスクの空き容量によって、印刷時間が異なります。空き容量が100MBに満たない場合は、印刷されるまでにしばらく時間がかかります。
- 開いているアプリケーションの数が、印刷時間に影響します。これらは、RAMを共有するので、開いているアプリケーションの数が多いほど印刷に時間がかかります。一度に開けるアプリケーションや文書の数は、なるべく少なくしてください。

余白の最小値

プリンタは、余白部分には印刷しません。文書を作成する際は、この部分を使わないように注意してください。余白は、ページの上と下、および、右と左にとられます。

HP印刷設定ボックスの「**カスタム**」サイズで使用可能な用紙は、幅が77 mm - 215 mm (3 インチ - 8.5 インチ) で、長さ、77 mm - 356 mm (3 インチ - 14 インチ) のものに限りま

A4 サイズ用紙

| | |
|----|--------------------|
| 左: | 3.2 mm (0.125 in.) |
| 右: | 3.2 mm (0.125 in.) |
| 上: | 1.0 mm (0.04 in.) |
| 下: | 11.7 mm (0.46 in.) |

レター、リーガル、エグゼクティブ・サイズ用紙

| | |
|----|--------------------|
| 左: | 6.4 mm (0.25 in.) |
| 右: | 6.4 mm (0.25 in.) |
| 上: | 1.0 mm (0.04 in.) |
| 下: | 11.7 mm (0.46 in.) |

A5 サイズ用紙

| | |
|----|--------------------|
| 左: | 3.2 mm (0.125 in.) |
| 右: | 3.2 mm (0.125 in.) |
| 上: | 1.0 mm (0.04 in.) |
| 下: | 11.7 mm (0.46 in.) |

B5 サイズ用紙

| | |
|----|--------------------|
| 左: | 3.2 mm (0.125 in.) |
| 右: | 3.2 mm (0.125 in.) |
| 上: | 1.0 mm (0.04 in.) |
| 下: | 11.7 mm (0.46 in.) |

カード (3x5、4x6、5x8、および A6)

| | |
|----|--------------------|
| 左: | 3.2 mm (0.125 in.) |
| 右: | 3.2 mm (0.125 in.) |
| 上: | 1.0 mm (0.04 in.) |
| 下: | 11.7 mm (0.46 in.) |

はがき

| | |
|----|--------------------|
| 左: | 3.2 mm (0.125 in.) |
| 右: | 3.2 mm (0.125 in.) |
| 上: | 1.0 mm (0.04 in.) |
| 下: | 11.7 mm (0.46 in.) |

封筒

| | |
|----|--------------------|
| 左: | 1.0 mm (0.04 in.) |
| 右: | 11.7 mm (0.46 in.) |
| 上: | 3.2 mm (0.125 in.) |
| 下: | 3.2 mm (0.125 in.) |

バナー (連続用紙) - A4 サイズ (8.27 x 11.7 in.)

| | |
|----|--------------------|
| 左: | 3.2 mm (0.125 in.) |
| 右: | 3.2 mm (0.125 in.) |
| 上: | 0.0 mm (0.00 in.) |
| 下: | 0.0 mm (0.00 in.) |

バナー (連続用紙) - レターサイズ (8.5 x 11 in.)

| | |
|----|-------------------|
| 左: | 6.4 mm (0.25 in.) |
| 右: | 6.4 mm (0.25 in.) |
| 上: | 0.0 mm (0.00 in.) |
| 下: | 0.0 mm (0.00 in.) |

ご注文について

HP IEEE 1284 準拠パラレル・インターフェース・ケーブル

| | |
|-----------|--------|
| 長さ 2 メートル | C2950A |
| 長さ 3 メートル | C2951A |

HP JetDirect プリント・サーバ

| | | |
|-------------------------------------|---|-------|
| HP JetDirect 300X 外付プリント・ サーバ | イーサネット / 802.3 RJ-45 (10Base-T/ 100Base-Tx) 単一ポート | J3263 |
|-------------------------------------|---|-------|

| | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| HP JetDirect 500X 外付プリント・ サーバ | イーサネット / 802.3 BNC (10Base-T/ 100Base-Tx) 3 ポート RJ-45 (10Base-T) トークン・リン グ / 802.5 3 ポート DB9, RJ-45 | J3265 J3264 |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|

プリントカートリッジ

| | |
|-------|-----------------------------|
| ● 黒 | HP 51645A および HP 51645AA |
| ● カラー | HP C1823A および HP C1823AA |

電源アダプタ (各国共通)

C6409-60014

電源コード

| | |
|-------|-----------|
| Japan | 8120-8336 |
|-------|-----------|

プリンタ・ユーザズ・ガイド

日本語

C6410-90041

用紙

HP プレミアム・インクジェット用紙

210 x 297 mm, A4, 200 枚入り 51634Z

HP プレミアム・フォト用紙

アジア A4, 15 枚入り C6043A

HP プレミアム・OHP フィルム

210 x 297 mm, A4, 20 枚入り C3832A

210 x 297 mm, A4, 50 枚入り C3535A

HP バナー用紙

210 x 297 mm, A4, 100 枚入り C1821A

HP 光沢ハガキ

Hagaki card, 20 枚入り C6575A

国によっては入手できない用紙もあります

A仕様

DeskJet 895Cxi モデル番号 C6410A

黒色印刷速度* ***

| | |
|--------|-------------|
| エコノ : | 10 ページ / 分 |
| ノーマル : | 5 ページ / 分 |
| ベスト : | 3.8 ページ / 分 |

カラーグラフィック入りの文字印刷速度*

| | |
|--------|-------------|
| エコノ : | 6 ページ / 分 |
| ノーマル : | 2.5 ページ / 分 |
| ベスト : | 1 ページ / 分 |

全ページカラー印刷速度*

| | |
|--------|-------------|
| エコノ : | 2.8 ページ / 分 |
| ノーマル : | 1 ページ / 分 |
| ベスト : | 0.3 ページ / 分 |

4x6のカラーフォト印刷速度*

| | |
|--------|-------------|
| エコノ : | 1 |
| ノーマル : | 1.2 ページ / 分 |
| ベスト : | 0.4 ページ / 分 |

黒解像度 (用紙の種類によって異なります。)**

| | |
|--------|---------------|
| エコノ : | 300 x 300 dpi |
| ノーマル : | 600 x 600 dpi |
| ベスト : | 600 x 600 dpi |

カラー解像度 (用紙の種類によって異なります)**

| | |
|--------|---------------------------------|
| エコノ : | 300 x 300 dpi |
| ノーマル : | 1200 dpi (HP PhotoRet II 技術を使用) |
| ベスト : | 1200 dpi (HP PhotoRet II 技術を使用) |

デューティサイクル

1 ヶ月当たり 3,000 ページ

印刷方式

ドロップ・オン・デマンド型サーマルインク
ジェット印刷方式

ソフトウェアの互換性

MS Windows コンパチブル (3.1x, 95, 98, およ
び NT 4.0)

ボタン / ランプ

リジュームボタン、リジュームランプ
電源ボタン、電源ランプ
パナースイッチ
プリントカートリッジ・ランプ

I/O インターフェース

セントロニクス・パラレル, IEEE 1284 準拠
1284-B ソケット
Universal Serial Bus

寸法

17.56 in (幅) x 7.2 in (高さ) x 13.8 in
(奥行き)
446 mm (幅) x 185 mm (高さ) x 355 mm
(奥行き)

重さ

12 lbs, 5.5 kg (電源付属品およびカートリッ
ジを除いた状態で)

動作環境

最高動作温度:

5 - 40 度 (摂氏)

湿度: 15 - 80% RH (結露なしで)

高画質の印刷結果を得るために推奨する

動作環境:

15 - 35 度 (摂氏)

20 - 80% RH (結露なしで)

保存温度: -40 - 60 度 (摂氏)

消費電力

最高 5 W (電源がオフの状態)

最高 5 W (待機時)

最高電力消費の平均 20 W - 30 W (印刷時)

* 表示されている速度は、おおよその値です。実際の速度は、システム設定、アプリケーションプロ
グラム、および、文書の内容によって異なります。

** アドレッシング可能なインチ毎のラスターポイントで計測。PhotoRet II で強化された 300 DPI マルチ
レベルデータで解像度を選択。

*** 罫線やアンダラインが含まれる文書では、さらに時間がかかる場合があります。

電源

電源アダプタ (ユニバーサル入力)

電圧: 100 - 240 VAC (10%)
 周波数: 50 - 60 Hz (3 Hz)

自動的に地域の AC 電圧と周波数に順応します。パワーアダプタに電源スイッチは付いていません。

ISO 9296 に準拠する動作音:

サウンドパワーレベル, LWAd (1B=10dB):
 5.5 B (ノーマルモード)

サウンドパワーレベル, LpAm (待機ポジション): 42 dB (ノーマルモード)

推奨メディア重量

用紙: 60 - 200 gm²
 封筒: 75 - 90 gm²
 カード: 110 - 200 gm²
 最高厚さ 0.3 mm
 バナー用紙: 75 gm²

メディア容量

シート: 最高 100 枚
 バナー: 最高 20 枚
 封筒: 最高 15 枚
 カード: 最高 30 枚
 OHP フィルム: 最高 25 枚
 ラベル: 最高 20 枚 (Avery 製品の場合)
 HP インクジェット式プリンタ専用の Avery 製ラベルのみをお使いください。

排紙トレイ
 収容量: 最高 50 枚

メディアサイズ**カスタムサイズ:**

幅: 77 - 216 mm (3.0 - 8.5 in)
 長さ: 77 - 356 mm (3 - 14 in)
 U.S. レター: 216 x 279 mm (8.5 x 11 in)
 バナー
 U.S. レター: 216 x 279 mm (8.5 x 11 in)
 U.S. リーガル: 216 x 356 mm (8.5 x 14 in)
 エグゼクティブ: 184 x 267 mm (7.25 x 10.5 in)
 U.S. No. 10 封筒: 105 x 241 mm (4.13 x 9.5 in)
 招待状 A2 封筒: 4.37 x 5.75 in
 索引カード: 76 x 127 mm (3 x 5 in)
 索引カード: 102 x 152 mm (4 x 6 in)
 索引カード: 127 x 203 mm (5 x 8 in)
 A4: 210 x 297 mm
 A5: 148 x 210 mm
 バナー
 A4: 210 x 297 mm
 B5-JIS: 182 x 257 mm
 DL 封筒: 220 x 110 mm
 C6 封筒: 114 x 162 mm
 A6 カード: 105 x 148 mm
 はがき: 100 x 148 mm

Bパソコン設定を確認する

このプリンタは、下記のシステム必要条件を満たすパソコンであれば、どんなパソコンとでもお使いいただけます。パソコンのシステム設定を確認するには、この付録に説明されている手順に従ってください。

システム必要条件

パソコンが下記の必要条件を満たしていることを確認してください。確認方法に関しては、70 ページをご覧ください。

オペレーティングシステム

Microsoft Windows 95

Microsoft Windows 98

Microsoft Windows NT 4.0

Microsoft Windows 3.1x

Windows NT 4.0 に必要なシステム条件

- ペンティアムプロセッサ 200 MHz (以上) 推奨
最低 80486 プロセッサ 66 MHz (以上) 必要
- 最低 16 メガバイト (MB) RAM 必要
- 最低ハードディスクに 10-20MB の空き容量推奨

Windows 3.1x, Windows 95, および Windows 98 に必要なシステム条件

- ペンティアムプロセッサ 200 MHz (以上) 推奨
最低 80486 プロセッサ 66 MHz (以上) 必要
- 最低 8 メガバイト (MB) RAM 必要
- 最低ハードディスクに 10-20MB の空き容量推奨

B パソコン設定を確認する

Windows 95, Windows 98, および Windows NT 4.0 の場合

パソコンの入っていた段ボール箱を確認する：

パソコンが入っていた箱をお持ちの場合、箱に書かれているシステム機能をご覧ください。CPUの種類や速度、および、RAMの容量をプリンタ動作に必要なシステム条件と比べてみてください。

パソコンに搭載されている RAM の容量を確認する：

- 1 デスクトップの[マイコンピュータ]を右クリックします。
- 2 [プロパティ]を選択します。
- 3 [全般]タブをクリックします。

CPU の種類、オペレーティングシステムのバージョン、および、搭載されている RAM の容量が表示されます。

ハードディスクの容量を確認する：

- 1 デスクトップの[マイコンピュータ]をダブルクリックします。
- 2 ハードドライブのアイコンを右クリックします。
- 3 [プロパティ]を選択します。
- 4 [全般]タブをクリックします。

ハードドライブの容量が表示されます。

ハードディスクドライブの空き容量を確認する：

- 1 デスクトップの[マイコンピュータ]をダブルクリックします。
- 2 ハードドライブのアイコンをクリックします。

表示されるウィンドウのステータス・バー（ウィンドウの下端）にハードドライブの容量と空き容量が表示されます。


C USB ケーブルを使用する場合

➡ USB 装備のパソコンにプリンタを接続する

メモ：USB (Universal Serial Bus) ポートが使用可能で、しかも、Windows 98 が導入されているパソコンの場合、HP DeskJet 895C シリーズプリンタを USB に接続することができます。USB ポートが使用不可能になっていたり、正しく設定されていなかったりするとプリンタは動作しません。USB ポートについての詳細は、パソコンの製造元へお問い合わせください。

プリンタの準備

- 1 別途 USB ケーブルをご購入ください。
- 2 1 ページの「ステップ 1：プリンタを箱から取り出す」に従います。
- 3 USB ケーブルをプリンタとパソコン間に接続しないでください。USB ケーブルがパソコンに接続されていないことを確認してください。
- 4 3 ページの「ステップ 3：プリンタに電源コードをつなぐ」に従って、プリンタを電源につなぎます。
- 5 4 ページの「ステップ 4：プリントカートリッジを取り付ける」に従います。
- 6 コンピュータが使用可能であり、69 ページのシステム必要条件を満たしていること、さらに、USB ポートが使用可能であり、適切に設定されていることを確認します。（詳細については、74 ページの「USB に関してよく尋ねられる質問」を参照してください。）
- 7 パソコンの電源をオンにして、Windows を起動します。
- 8 プリンタの背面にあるコネクタカバーを開きます。
- 9 USB ケーブルの片方の端をプリンタの USB ポートにつなぎます。
- 10 もう片方の端をパソコンの USB ポートにつなぎます。

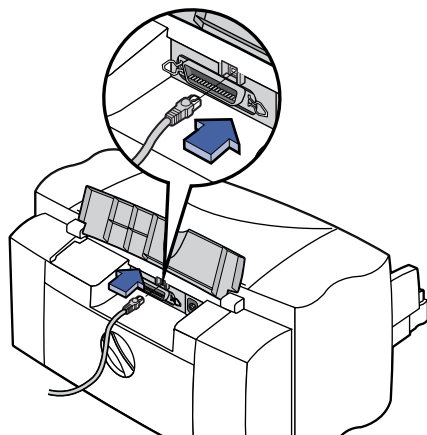

USB プリンタドライバをインストールする

- 1 前ページの作業終了後、画面に「ハードウェアウィザード」が表示されます。
[次へ]をクリックします。

メモ:「ハードウェアウィザード」が表示されない場合、お使いのパソコンでは、USBを使用することは不可能です。しかし、プリンタとパソコンをパラレルケーブルを使用したり、ネットワークを介して接続すると、HP DeskJet 895C シリーズプリンタの機能をフルに活用することができます。USB接続が不可能な場合は、このユーザーズ・ガイドの第1章に従ってプリンタとパソコンを接続してください。

- 2 次の画面で、「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択してから、[次へ]をクリックします。
- 3 [検索場所の指定]を選択してから、[参照]ボタンをクリックします。
[次へ]はクリックしないでください。
- 4 プリンタドライバのCDをパソコンにセットします。
- 5 CD内の「win98usb」フォルダへ移動して、[OK]をクリックします。すると、参照画面が閉じて、ウィザード画面に戻ります。
- 6 「次へ」をクリックします。
ウィザードがドライバファイルを検索します。
- 7 ドライバファイルが見つかったら、「次へ」をクリックします。
ドライバファイルがパソコンにインストールされます。
- 8 新しいハードウェアのドライバのインストールが完了したというメッセージが表示された時点で、「完了」をクリックします。
- 9 すると、HP DeskJet 895C シリーズプリンタドライバの開始画面が表示されます。「HP DeskJet 895C シリーズプリンタソフトウェアをインストールします」をクリックします。
- 10 HPライセンス契約が表示されるので、内容をよく読んでから、同意する場合は、「同意する」をクリックします。
- 11 HP DeskJet 895C シリーズプリンタが見つかりませんというメッセージが表示された場合は、「USB」ポートを指定してから、「次へ」をクリックします。
- 12 画面の指示に従います。

上手くインストールできない場合は、13 ページの「インストールに失敗したら」を参照してください。

- 13 Windowsの再起動を指示されたら、Windowsを再起動します。

（メモ：プリンタドライバを使用するには、Windowsを再起動する必要があります。）

- 14 そのまま画面の指示に従ってください。

オプション：プリンタを共有する

以下の手順に従うと、ネットワーク上の他のユーザとプリンタを共有することができます。

- 1 タスクバーから [スタート] → [ヘルプ] をクリックします。
- 2 キーワードで、「共有」を入力して、「プリンタ」 → [ほかのユーザーとプリンタを共有するには] を指定します。
- 3 画面の指示に従います。
- 4 プリンタを共有する全てのパソコンにプリンタドライバをインストールします。
 - a. タスクバーから [スタート] → [設定] → [プリンタ] をクリックします。
 - b. [プリンタの追加] をダブルクリックします。
 - c. 「プリンタはどこに接続されていますか？」の質問に「ネットワークプリンタ」を選択します。
 - d. [参照] ボタンを使って、共有プリンタを指定するか、もしくは、プリンタドライバが初めにインストールされたパソコン名とプリンタ名を次のように入力します。
 ¥¥ComputerName¥PrinterName
 - e. [ディスク使用] ボタンをクリックしてから、プリンタドライバ CD を CD-ROM ドライブにセットします。
 - f. 使用する言語および Windows 98 用の HPDJ.INF ファイルを（CD から）見つけます。例えば、Windows 98 用の日本語版 HPDJ.INF ファイルを使用する場合、JPN → 9xINF → DISK 1 → HPDJ.INF を探して、[OK] をクリックします。
 - g. 画面の指示に従います。
 - h. Windowsの再起動を指示されたら、Windowsを再起動します。

インストールを完了する

15 ページの「HP DeskJet 895C シリーズプリンタを通常使うプリンタとして設定する」に従って、HP DeskJet 895C シリーズプリンタを通常使うプリンタに設定してください。

USB に関してよく尋ねられる質問

USB とは？

Universal Serial Bus (USB) を使うと、パソコン本体を開けずに、プリンタ、モデム、スキャナ、デジタルカメラなどの装置をパソコンにつなぐことができます。この際、標準のポートとプラグが使用されます。そのため、装置の追加、削除、移動が簡単に行なえます。

しかしながら、USBは、比較的新しい技術であるため、通常のパラレル印刷接続のご利用をお勧めします。もちろん、適切な環境下であれば、USBをご利用になれます。パソコンのUSBポートが使用可能で、設定が適切に行われている場合、HP DeskJet 895C シリーズプリンタをUSBポートにつなげるか、もしくは、USB ケーブルを介してハブにつないでください。

パソコンの USB ポートが使用可能か、または、そうでないかを判断する方法は？

まず、71 ページのインストール手順に従ってください。プリンタをパソコンに接続した後に、「ハードウェアウィザード」画面が表示されない場合は、次の手順に従います。

- 1 Windows 98 を使って、[スタート] → [設定] → [コントロールパネル] を選択します。
- 2 「システム」アイコンをダブルクリックします。
- 3 「デバイスマネージャ」タブをクリックします。
- 4 「Universal Serial Bus コントローラ」の前に表示されているプラス (+) アイコンをクリックします。

ここで、USB ホストコントローラとUSB ルートハブが表示された場合、おそらくUSBは使用可能です。USB チェーンに複数のハブが存在する場合は、プリンタを別のハブ、または、別のUSB装置につないでみてください。また、ケーブルがしっかり接続されていることも確認してください。(USB ハブとは、複数のUSB ケーブルをつなぐことができる装置のことです)

これらの装置が表示されない場合、パソコンの説明書をご覧ください。または、パソコンの製造元へお問い合わせください。USBが使用できないとしても、プリンタは、いつでもパラレル・ケーブルを使ってパソコンと接続できることをお忘れなく。(USB接続をパラレル・ケーブル接続に切り替える場合、プリンタドライバを一度アンインストールしてから再度インストールする必要があります。また、双方向パラレル・ケーブル・プリンタ (例: HP 部品番号 C2950A) が必要になります。

初めて HP DeskJet 895C シリーズプリンタをパソコンにつないだ際、
うっかりして USB インストール画面をキャンセルしてしまいました。
この画面をもう一度表示する方法は？

次の手順に従ってもう一度表示することができます。

- 1 プリンタから USB ケーブルを外します。
- 2 プリンタドライバの入った CD をパソコンにセットします。
- 3 タスクバーから [スタート] → [ファイル名を指定して実行] を選択します。
- 4 セットした CD から「Setup.exe」を見つけて、[OK] をクリックします。
- 5 「HP DeskJet 895C シリーズプリンタソフトウェアをアンインストールします」を選択します。
- 6 USB ケーブルを再びプリンタにつなぎます。すると、USB インストール画面が再度表示されます。
- 7 72 ページの「USB プリンタドライバをインストールする」のステップ 1 に従ってインストールを続けます。

ネットワーク上の他のユーザが USB チェーンにつながっているプリンタを使用することは可能？

はい。Windows98 では、パソコンの設定を変更してプリンタをネットワーク上の他のユーザと“共有”することができます。その場合、他のユーザのパソコンにも同じプリンタドライバをインストールする必要があります。(73 ページの「オプション：プリンタを共有する」を参照してください。)

プリンタのインストール後、アプリケーションの印刷ダイアログボックスで、HP DeskJet 895C シリーズプリンタが LPT プリンタポートに割り当てられないのは、なぜ？

USB は、別の呼び名を使用します。したがって、プリンタのインストール後、LPT の代わりに **USB/DeskJet...** が表示されます。

印刷速度や画質を高めるには、どうしたらいい？

プリンタを USB チェーンにつなぐと、帯域幅の狭さが原因で、印刷に時間がかかったり、画質が低くなったりすることがあります。印刷中に、他の USB 装置が使用されると、このようなことが起こるため、印刷中は、USB チェーンにつながった装置の使用を避けてください。

C

USB ケーブルを使用する場合


D ネットワーク上でプリンタを使用する場合

ネットワーク上でプリンタを共有する

HP DeskJet 895C シリーズプリンタをネットワーク環境で使用することができます。ネットワーク上で使用するプリンタは、1 台のパソコンにつなぐ（ローカルで共有する）ことも、また、HP JetDirect 外部プリントサーバを介して直接ネットワークにつなぐ（ネットワーク接続する）ことも可能です。

ローカルでプリンタを共有する

ローカルで共有する設定では、ネットワーク上にある 1 台のパソコン（「ホストコンピュータ」と呼ばれる）のパラレルポートに直接プリンタを接続します。ネットワーク上の他のユーザは、Windows 95、Windows 98、または、Windows NT 4.0 のネットワークプリンタ接続を使用してこのプリンタを共有することになります。




この方法でプリンタを共有する利点は、インストールが比較的簡単な点と低コストにあります。低コストですむのは、外部プリントサーバを購入する必要がないからです。

逆に、不利な点は、性能、プリンタのステータス情報、および、場所にあります。ネットワークにおける優先順位やユーザの数によっては、印刷中に、ホストコンピュータの速度が遅くなることがあり、そのような場合、ホストコンピュータを使用しているユーザの作業が妨げられてしまいます。また、プリンタからのステータス情報やエラーメッセージは、ホストコンピュータの画面にしか表示されません。さらに、この方法では、プリンタをホストコンピュータの近くに設置する必要があるため、その場所が必ずしも他のユーザにとって都合のよい場所であるとはいえません。最後の不利点として、ホストコンピュータの電源がオフになっていると、他のユーザが送った印刷ジョブを失ったり、印刷しないことがあります。

ネットワーク接続

ネットワーク接続では、プリンタを HP JetDirect 300X, 500X, EX Plus, または EX Plus3 外部プリントサーバのようなサーバとの接続を介してネットワークにつなぎます。(HP JetDirect 外部プリントサーバのご注文については、65 ページの「ご注文について」をご覧ください。) この方法でプリンタを共有すると、ローカルで共有するより、性能がよく、プリンタの置き場所も都合に合わせて移動することができ、また、プリンタのステータス情報も印刷したユーザの画面に表示されます。



ネットワーク上で印刷する

プリンタをローカルで共有する場合も、ネットワーク接続で共有する場合も HP DeskJet 895C プリンタで印刷するすべてのパソコンに HP DeskJet 895C プリンタドライバをインストールする必要があります。

ローカルで共有する場合の設定手順

- 1 ホストコンピュータの準備が整い、動作可能な状態になっていること、および、このパソコンが、69 ページで記載されているシステム必要条件を満たしていることを確認してください。
- 2 ユーザーズ・ガイドの第 1 章で説明されている手順に従って、プリンタを物理的に準備し、印刷できる状態にします。
- 3 プリンタがパソコンに接続され、他の装置（スキャナ、バックアップ装置、切り替え装置など）が、プリンタとパソコンの途中につながれていないことを確認します。
- 4 プリンタとホストコンピュータの電源がオンになっていることを確認します。
- 5 HP DeskJet 895C シリーズインストーラ、Windows エクスプローラまたはプログラム マネージャ以外のアプリケーションやウィルス駆除プログラムをすべて終了します。アプリケーションの閉じ方については、14 ページをご覧ください。
- 6 このユーザ・ガイドの第 1 章で説明されているプリンタドライバのインストール手順に従って、ドライバをホストコンピュータにインストールします。パソコンのオペレーティングシステム、およびディスクドライブ（CD-ROM）に該当する方法でインストールしてください。

- 7 ネットワーク上の他のユーザとプリンタを共有するには、以下の手順に従ってください。
- タスクバーから[スタート]→[ヘルプ]を選択します。
 - Windows 95、Windows 98 の場合 : [キーワード] タブで、「共有」を入力し、次に「プリンタ」、そして、「ほかのユーザとプリンタを共有するには」を選択します。
 - Windows NT の場合 : [キーワード] タブで、「プリンタを共有する」を入力し、「ほかのユーザとプリンタを共有するには」を選択します。
 - 画面の指示に従います。
- 8 Windows 95、Windows 98 の場合 : 共有プリンタを使用するネットワーク上のすべてのパソコンにプリンタドライバをインストールします。
- タスクバーから[スタート]→[設定]→[プリンタ]を選択します。
 - 「プリンタの追加」をダブルクリックします。
 - 「プリンタはどこに接続されていますか？」の質問に「ネットワークプリンタ」を指定します。
 - [参照] ボタンを使って、共有プリンタを指定するか、もしくは、プリンタドライバが初めにインストールされたパソコン名とプリンタ名を次のように入力します。
¥¥ComputerName¥¥PrinterName
 - [ディスク使用] ボタンをクリックしてから、CD を CD-ROM ドライブにセットします。
 - 使用する言語および Windows 95 用の HPDJ.INF ファイルを (CD から) 見つけます。例えば、Windows 98 用の日本語版 HPDJ.INF ファイルを使用する場合、JPN → 9xINF → DISK 1 → HPDJ.INF を探して、[OK] をクリックします。
 - 画面の指示に従います。
 - Windows の再起動を指示されたら、Windows を再起動します。

メモ : プリンタドライバを使用するには、Windows を再起動する必要があります。

- 9 Windows NT 4.0 の場合 :プリンタドライバをインストールするには、システム管理の特権を持っている必要があります。

メモ: システム管理の特権をお持ちでない場合、HP DeskJet 895C シリーズ ツールボックスのオンライン・トラブルシューティングや HP DeskJet 895C シリーズプリンタのリリース・ノートを参照して、別のインストール方法を手に入れてください。

共有プリンタを使用するネットワーク上のすべてのパソコンにプリンタドライバをインストールします。

- a. このユーザ・ガイドの第 1 章で説明されているプリンタドライバのインストール手順に従って、ドライバをパソコンにインストールします。
Windows NT 用およびディスクドライブ (CD-ROM) に該当する手順をご利用ください。
- b. [プリンタ] フォルダをダブルクリックして開きます。
- c. 「HP DeskJet 895C プリンタ」を右クリックして、[プロパティ] を選択します。
- d. [ポート] → [ポートの追加] → [ローカルポート] → [新しいポート] を選択します。
- e. プリンタドライバが初めにインストールされたパソコン名とプリンタ名を次のように入力します。
¥¥ComputerName¥PrinterName

ネットワーク接続で共有する場合の設定手順

- 1 10 ページの「パソコンに直接つながれたプリンタを使用する場合」に従って、プリンタとプリンタドライバをネットワーク上の 1 台のパソコンにインストールします。
- 2 サポートされている HP JetDirect 外部プリント・サーバを購入します。65 ページの「HP JetDirect プrint・サーバ」でサポートされている機種が記載されています。
- 3 プリンタの電源をオフにします。
- 4 プリンタとパソコンからパラレル・プリンタ・ケーブルをはずします。
- 5 HP JetDirect 外部プリント・サーバに付属してきた説明書と JetAdmin ソフトウェアを使用して外部プリント・サーバを取り付けてから設定します。
- 6 HP DeskJet 895C シリーズツールボックスで提供されているオンライン手順に従って、プリンタをネットワーク印刷用に設定します。85 ページの「オンライン・ネットワーク情報へアクセスする」を参照してください。
- 7 HP DeskJet 895C シリーズプリンタを使って印刷するすべてのパソコンの準備が整い、動作可能な状態になっていること、および、これらのパソコンが、69 ページで記載されているシステム必要条件を満たしていることを確認してください。
- 8 HP DeskJet 895C シリーズインストーラ、Windows エクスプローラまたはプログラムマネージャ以外のアプリケーションやウイルス駆除プログラムをすべて終了します。アプリケーションの閉じ方については、14 ページの「アプリケーションの終了方法」をご覧ください。
- 9 このプリンタを使って印刷するネットワーク上のすべてのパソコンにプリンタドライバをインストールします。次の手順の中から、ご利用のオペレーティングシステムとディスクドライブに該当する手順に従ってインストールしてください。

Windows 95、Windows 98 の場合：

- 1 タスクバーから [スタート] → [設定] → [プリンタ] を選択します。
 - 2 「プリンタの追加」をダブルクリックします。
 - 3 「プリンタはどこに接続されていますか？」の質問に「ネットワークプリンタ」を指定します。
 - 4 すでに設定され、HP JetDirect 外部プリント・サーバに接続されている HP DeskJet 895C シリーズプリンタを [参照] ボタンを使って指定するか、もしくは、プリンタドライバが初めにインストールされたパソコン名とプリンタ名を次のように入力します。
¥¥ComputerName¥PrinterName
 - 5 [ディスク使用] ボタンをクリックしてから、CD を CD-ROM ドライブにセットします。
 - 6 使用する言語およびオペレーティングシステム用の HPDJ.INF ファイルを (CD から) 見つけます。例えば、Windows 98 用の日本語版 HPDJ.INF ファイルを使用する場合、JPN → 9xINF → DISK 1 → HPDJ.INF を探して、[OK] をクリックします。
 - 7 画面の指示に従います。
 - 8 Windows の再起動を指示されたら、Windows を再起動します。
- メモ：プリンタドライバを使用するには、Windows を再起動する必要があります。
- 9 オプション：CD に含まれるフリーアプリケーションをご自由にインストールしてください。
 - 10 15 ページの「HP DeskJet 895C シリーズプリンタを通常使うプリンタとして設定する」に従って、HP DeskJet 895C シリーズプリンタを通常使うプリンタに設定します。
 - 11 問題が生じた場合は、85 ページの「ネットワークプリンタに関するトラブルシューティング」をご覧ください。

Windows NT 4.0 の場合：

プリンタドライバをインストールするには、システム管理の特権を持っている必要があります。共有プリンタを使用するネットワーク上のすべてのパソコンにプリンタドライバをインストールします。

- 1 このユーザ・ガイドの第1章で説明されているプリンタドライバのインストール手順に従って、ドライバをインストールします。WindowsNT、およびディスクドライブ（CD-ROM）に該当する方法でインストールしてください。
- 2 [**プリンタ**] フォルダをダブルクリックして開きます。
- 3 「**HP DeskJet 895C プリンタ**」を右クリックして、[**プロパティ**]を選択します。
- 4 [**ポート**] → [**ポートの追加**] → [**ローカルポート**] → [**新しいポート**]を選択します。
- 5 プリンタドライバが初めにインストールされたパソコン名とプリンタ名を次のように入力します。
¥¥ComputerName¥PrinterName
- 6 15 ページの「HP DeskJet 895C シリーズプリンタを通常使うプリンタとして設定する」に従って、HP DeskJet 895C シリーズプリンタを通常使うプリンタに設定します。
- 7 問題が生じた場合は、85 ページの「ネットワークプリンタに関するトラブルシューティング」をご覧ください。.

メモ： ネットワーク管理者の権利がない場合は、HP DeskJet 895C シリーズツールボックスのオンライントラブルシューティングシステム、あるいはHP DeskJet 895C シリーズプリンタのリリースノートを参照して、他の方法でプリンタドライバをインストールします。

Windows 3.1x の場合：

- 1 CD を CD-ROM ドライブにセットします。
- 2 このユーザ・ガイドの第 1 章で説明されているプリンタドライバのインストール手順に従って、ドライバをインストールします。Windows 3.1x 用、および ディスクドライブ (CD-ROM) に該当する方法でインストールしてください。
- 3 Windows の再起動を指示されたら、Windows を再起動します。

（メモ：プリンタドライバを使用するには、Windows を再起動する必要があります。）

- 4 Windows の [コントロールパネル] で、[プリンタ] を選択します。次に、[HP DeskJet 895C シリーズプリンタ] アイコンをクリックしてから [接続] をクリックします。
- 5 プリンタを接続するポートを選択します。(例：LPT3)
- 6 [ネットワーク] をクリックしてから、プリンタのネットワークパスを選択します。プリンタをシステムの常設ネットワークプリンタとして設定する場合は、[常設] ボックスをクリックしてから「接続」をクリックします。
- 7 15 ページの「HP DeskJet 895C シリーズプリンタを通常使うプリンタとして設定する」に従って、HP DeskJet 895C シリーズプリンタを通常使うプリンタに設定します。
- 8 問題が生じた場合は、85 ページの「ネットワークプリンタに関するトラブルシューティング」をご覧ください。


オンライン・ネットワーク情報へアクセスする

HP DeskJet 895C シリーズツールボックスで説明されている手順に従って、ネットワークプリンタを設定します。

オンライン・ネットワークへのアクセス手順:

- 1 タスクバーにある [HP DeskJet 895C シリーズツールボックス] アイコンをダブルクリックします。
- 2 [ネットワーク] タブを選択します。
- 3 ご使用のオペレーティングシステムに該当するボタンを選択します。

表示される画面で、手順についての概要や一般情報をご覧になったり、もしくは、詳しい設定手順をご覧になることができます。

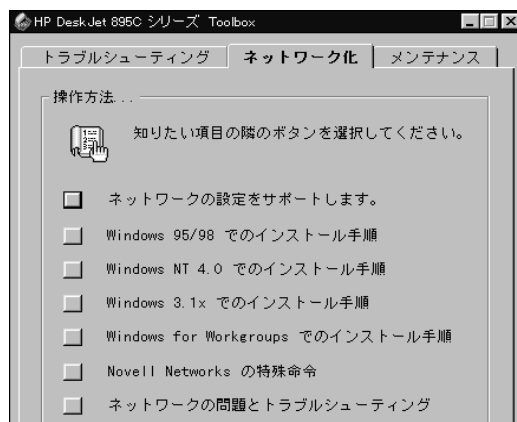

ネットワークプリンタに関するトラブルシューティング

HPJetDirect外部プリント・サーバを使って印刷したテストページに「**I/O CARD READY**」というメッセージが印刷されている場合、プリント・サーバは正しく設置されています。「**I/O CARD READY**」というメッセージが印刷されない場合は、HPJetDirect外部プリント・サーバのトラブルシューティングについての説明書をご覧ください。

D ネットワーク上でプリンタを使用する場合

E規制に関する通知

FCC 規定（米国）

以下の通知を本製品のユーザーに伝えることが米国連邦通信委員会（47CFR 15.105）によって規定されています。

この装置を試験した結果、FCC 規定 15 項の Class B デジタル機器の制限に準拠することが確認されています。これらの制限は、住宅地域での使用において有害な電波干渉からの適度な保護を保証するために考案されたものです。この装置は、高周波を生じ、また使用し、放射する可能性があります。説明書の通りに設置し、使用しないと、無線通信に有害な干渉を生じる可能性があります。ただし、特定の設置環境において干渉が生じないことを保証することはできません。この装置によってラジオやテレビの干渉が生じた場合（設置の電源を投入したり切ることによって確認可）、以下の挙げた1つまたは複数の手段を使って干渉の解除を試みることをお勧めします：

- 受信アンテナの向きや位置を変える。
- 本装置と受信装置の間隔を広げる。
- 受信装置が接続されているコンセントの回路とは別の回路のコンセントに装置を接続する。
- 取扱店またはラジオ／テレビの専門家に相談する。

FCC 規定 15 項の Class B 制限に準拠するには、シールドケーブルを使う必要があります。

FCC 規定 15.21 項に従い、Hewlett-Packard 社による明示的な許可なしに機器に変更を加えたり改造すると、有害な干渉が生じる可能性があります。FCC による本装置の使用許可を無効にする場合があります。

LED インジケータ

表示用 LED は、EN 60825-1 の規定に準拠します。

パワー・アダプタ

パワー・アダプタを修理することはできません。故障している場合は処分するか販売店へ返品する必要があります。

電波障害について

この装置は、第二種情報装置（住宅地域又はその隣接した地域において使用されるべき情報装置）で住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）基準に連合しております。

しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に近接してご使用になると、受信障害の原因になることがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

사용자 안내문 (A급 기기)

이 기기는 업무용으로 전자파장애경정을 받은 기기이오니, 만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입한 곳에서 비업무용으로 교환하시기 바랍니다.

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장애경정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

本製品の保証について

HP 製品
ソフトウェア
プリントカートリッジ
プリンタ

保証期間
90 日間
90 日間
1 年間

A. 保証の適用範囲

1. ヒューレット・パッカード社は、ご購入日から限定期間中、材質上および製造上の不具合の無いことを保証いたします。保証期間は上記のとおりです。また、保証の追加諸条件と限定は、ユーザーズ・ガイドに記載されていますが、これらの諸条件と限定は次の内容を含みます：
 - a. ソフトウェア製品に関する保証は、製品が記録されているメディアのみに限定しています。
 - b. 当社は、本製品の動作中断およびエラーが無いことを保証することはありません。
2. 本保証は、当製品を正常に使用した際に生じた不具合のみに適用できます。下記の原因による不具合には適用しません：
 - a. 不適切なメンテナンス
 - b. 当社製でないソフトウェア、またはインタフェース
 - c. 不認可の改造、修正または誤った使用
 - d. デューティ・サイクル（設計仕様）を超えた使用、または指定のサージ防止装置のついていないスイッチボックスの仕様を含んだ、製品仕様を超えた環境における動作
 - e. サポートされていない印刷メディアまたはメモリー・ボードの仕様
 - f. 設置場所の不適切な準備またはメンテナンス
3. 当社のプリンタ製品に対して当社製でないプリントカートリッジ、およびインクを再充填したプリントカートリッジを使用された場合でも、お客様に対する当社の保証ならびに HP サポート契約は有効です。ただし、当社製品でないプリントカートリッジ（プリントカートリッジには、トナーカートリッジとインクカートリッジの両方があります）またはインク再充填のプリントカートリッジをお客様が使用されたためにプリンタが不良となったか、故障した場合には、標準修理サービスの時間制料金および交換部品等の費用をお客様の方で負担していただきます。
4. 保証期間中、ソフトウェア / メディア製品またはプリントカートリッジ製品に不具合があることが認められ、当社の保証の適用対象となる場合には、製品を交換いたしますので返却ください。
5. 保証期間中、当社保証の適用対象となるハードウェア製品の不良通知を当社が受け取った場合は、当社の選択により製品を修理または交換いたします。その際の交換製品は、最低でも同等の機能性を持つことを前提に、新品または新品同等の製品を提供いたします。

6. 当社は、当社保証の適用対象となる欠陥品に対して修理または交換できない場合には、欠陥品の通知を受理した後の相当期間内に、お客様に製品を返却していただいた場合にかけり製品の購入代金を払い戻しいたします。
7. 保証は、本製品がヒューレット・パッカード社により販売される諸国において有効です。ただし、中東、アフリカ、アルゼンチン、ブラジル、メキシコ、ベネズエラ、およびフランスの本土以外の地域は例外とします。すなわち、これら例外地域での保証は購入した国内でのみ有効です。現場サービスのような追加保証サービスの契約については、当該 HP 製品の販売されている国の最寄りの正規 HP サービス・センタ、または正規 HP 輸入代理店までご相談ください。
8. 本保証書は、特定の法的な権利をお客様に与えています。また、お客様は、米国各地の州法、カナダ各地の州法、世界各国の異なった法律上、その他の権利も保有することがあります。

B. 保証

1. 当社および第三者の納入業者のいずれも、HP 製品に関して本保証以外の明示保証または黙示保証をすることはありません。当社および第三者の納入業者は、特殊目的に対する適合性、商品性の黙示保証を一切認めません。
2. 本保証の範囲が当社製品を使用されるお客様の使用場所での適用法（以下「適用法」）と矛盾する場合には、本保証は、当該適用法に一致するように修正されます。また、当該適用法に基づいて、本保証の限定が、お客様に適用対象とならない場合があります。例えば、米国内のいくつかの州を初め米国以外の国（カナダの州を含む）の行政当局では：
 - a. 消費者の制定法上の権利を本保証書が限定することを許可しないこと（例：オーストラリア、英国）
 - b. その他に製造業者が保証を認めないことや限定を設けることについて規制すること
 - c. お客様の追加の保証権利を提供すること、製造業者が責任の排除できない黙示保証の期間を規定すること、および、黙示保証の限定期間を拒否しないこと、等があります。
3. 適用法によって許可される範囲では、本保証書にて提供される救済はお客様の唯一 / 排他的の救済とします。

C. 責任限定

1. 本保証書に特に記載されている責務を除き、当社は、契約、不法行為、その他の法律的根拠の如何を問わず、損害発生の可能性について告知された場合であっても、直接的、間接的、特殊的、偶発的、あるいは結果的な損害（損失利益も含む）に対して責任を負いかねます。



索引

1ページに収めるオプション 30
1枚の封筒を差し込む 32

A

ACアダプタ v, 3, 65
購入 65
ステートメント 87
部品番号 65

C

ColorSmart II 技術 23

F

FCC 規定 87

H

HP DeskJet 895C シリーズツール
ボックス 48
アイコン 16
説明 54
トラブルシューティング 54
ネットワークオプション 54
ネットワークタブ 54, 85
表示の仕方 53
表示される場所 53
メンテナンスタブ 16, 54
HP DeskJet ユーティリティ 53
HP JetDirect 外付プリントサーバ
65, 77
HP 印刷設定ボックス 17 - 19
印刷設定を参照
1ページに収めるオプション
18
ZoomSmart 25
印刷の向きオプション 18
印刷品質オプション 18
各種機能タブ 18
カット紙オプション 43, 18
カラー設定 23
カラータブ 19
カラー調節 23
逆順印刷オプション 18
グレースケールで印刷オプション 19
効果 18
左右反転オプション 18
設定タブ 18
タブレットオプション 28
パナーオプション 18, 41
表示の仕方 17
複数部印刷オプション 18
ブックオプション 27

ポスター印刷オプション 18
メンテナンスタブ 19
用紙サイズオプション 18
用紙タイプオプション 18
用紙の寸法 25
両面印刷オプション 18

HP パナー用紙 22, 41, 66
HP フォト用紙 31
HP プレミアム光沢はがきカード
66
HP プレミアム・インクジェット
OHP フィルム 22, 66
HP プレミアム・インクジェット用
紙 22, 66
HP プレミアム・フォト用紙 31, 66
HP ライセンス契約ボックス 11
HP 両面フォト用紙 31

I

I/O インターフェース 67

L

LED 標識について 87

O

OHP フィルム
トラブル 39
印刷 38 - 39
印刷設定 38
印刷品質 38
粘着テープ 38
反転イメージ印刷 29
書き足す 38

R

RAM 必要量 69

U

Universal Serial Bus、USB を参照
USB
インストール 75
インストール画面 75
ケーブル接続 71
使用可能なポート 74
速度を上げる 75
定義 74
定義と説明 74
ハブ 74
ポート 74
ホストコントローラ 74
呼び名 75
ルートハブ 74

USB ケーブル
プリンタに接続する 71

USB ポート
ドライバファイル 72
プリンタ接続 71

USB 通信
トラブル 55
使用可能/不可能 74
USB に関してよく尋ねられる質問
(FAQ) 74

W

Windows
HP DeskJet 895C シリーズツール
ボックスの表示の仕方 53
HP 印刷設定ボックス 17
互換性 69
システム必要条件 69
対応するオペレーティングシ
ステム 69
通常使うプリンタとして設定
15
ネットワーク印刷 78
開いているアプリケーション
を閉じる 14
Windows タスクバー 53

Z

ZoomSmart 25

あ

アイコン
CD-ROM プレーヤー 11
HP DeskJet 895C シリーズ
ツールボックス 16
アイロンプリントシート
左右反転印刷 29
用紙の選択 21
新しいハードウェアボックス 11
アプリケーション
インストール前に閉じる 14

い

イメージ
反転 29
複数ページを1ページに収め
る 30
イメージのサイズ変更 26
インク
色がずれる 56, 57
カートリッジ交換 45
カートリッジの詰め替え 52



索引

- こすれる 28, 57
- 調整量 57
- はじく 22
- プリントカートリッジの位置調整 48
- 混ざる 22, 57
- インクが混ざる 22
- インクジェットカートリッジ、プリントカートリッジを参照
- インクジェット・ラベル、推奨 35
- インクノズル 4
- 印刷
 - OHP フィルム 38 - 39
 - USB で速度を上げる 75
 - インクがこすれる 28
 - カード 36
 - 画質 48
 - カラー 23
 - カラーに関するトラブル 57
 - 代わりのサイズ 26
 - 鏡像 29
 - 下書き 19
 - 写真 31
 - テスト印刷 16
 - テストページ 16
 - バナー 41 - 43, 58
 - 反転 29
 - 反転印イメージ 29
 - 標準サイズより小さい 26
 - ファックス 56
 - 封筒 32 - 34
 - 複数ページを 1 ページに収める 30
 - 文書の拡大/縮小 25
 - 文書のサイズ変更 25
 - ポスター 18, 40
 - ラベル 35
 - 両面 27
- 印刷オプション
 - カット紙 43
 - グレースケール 19, 23
 - 左右反転 18, 29
 - 白黒印刷 19
 - 設定保存 19
 - 濃度 23
 - ハーフトーン 23
 - バナー 41
 - 複数部 18
 - 複数ページを 1 ページに収める 18
 - ポスター 18
 - 横置き 18
- 両面 18
- 印刷画質問題 48, 57
- 印刷が汚れている 57
- 印刷技術 67
- 印刷設定
 - OHP フィルム 38
 - カード 36
 - カラー 23
 - グレースケール 23
 - 写真 31
 - バナー 41
 - 反転印刷 29
 - 封筒 32
 - 複数ページを 1 ページに収める 30
 - ポスター 40
 - ミラーイメージ 29
 - ラベル 35
 - 両面印刷 27
- 印刷速度
 - OHP フィルム 38
 - カラー 67
 - 黒 67
 - 仕様 67
- トラブル
 - 印刷中の待機 55
- 印刷トラブル 48, 57
- 印刷の準備 v
- 印刷の向き、用紙 56
- 印刷品質
 - ベストモード 23, 24, 28, 38
- 印刷ヘルプ
 - カートリッジのクリーニング 48
- 印刷品質
 - USB チェーン 75
 - インクのこすれ 28
 - エコノモード 18, 28, 38
 - 向上 18, 57
 - 写真印刷用 31
 - 選択 18, 24
 - 詰め替えカートリッジの使用 52
 - ノーマルモード 18, 23, 35, 38
 - ベストモード 18
- 印刷面 8
- 印刷モードの選択 18
- 印刷余白 64
- インストール
 - USB ソフトウェア 72
 - パソコンに直接つなぐための
- プリンタドライバ 11
- プリンタドライバ 9 - 12
- インストールされたプリンタドライバを削除する 20
- インターネット、HP のホームページにアクセスする vi
- う
- ウィルス駆除プログラム
 - インストール前に閉じる 13
- ウェブサイト
 - HP vi
- 後ろカバー 59
- 裏表印刷、両面印刷を参照
- え
- エコノモード 28, 38, 57
- 適する印刷 18
- 印刷速度 67
- エコノ印刷モード 18
- お
- 同じカラー 24
- オペレーティングシステム、対応している 69
- 重さ
 - 推奨メディア 68
 - 用紙 21, 68
- オンラインサポート
 - メンテナンス・ホームページ vi
- か
- カートリッジ、プリントカートリッジを参照
- 各種機能タブ 18
- 拡大印刷 26
- 画質、印刷品質を参照
- カスタマサポート 60
- 電話番号 61
- カスタム用紙サイズ 25
- カット紙オプション 43
- カバー
 - 後ろ 59
 - ケーブル 2, 71
 - 上部カバー 1
- カバー、開ける 4
- カバー、後ろ 59
- カラー
 - HP 印刷設定ボックス 19
 - 印刷する 21, 23
 - オプション 23
 - オフにする 23
 - 解像度 67



索引

欠ける 57
 グレースケール 23
 違う 57
 調節 23, 24
 適切な用紙 21
 トラブル 24, 57
 カラー解像度 67
 カラータブ 19
 カラー調節 23
 カラー濃度 23
 環境、動作 67
 乾燥時間
 OHP フィルム 39
 現像済み写真 31
き
 技術仕様 67
 規制について 87
 逆順印刷 18
 給紙トレイの積載量 7
 給紙トレイ 7
 使用 7
 積載量 68
 鏡像印刷 29
く
 グレースケール
 印刷 19
 オン/オフ 23
 下書き 23
 不注意なミス 57
 グレースケールで印刷 19
 グレースケールで印刷オプション 23
 黒色印刷速度 67
け
 ケーブル v
 推奨 v, 65
 接続 2, 3, 13
 テスト 58
 部品番号 65
 ケーブルカバー 71
こ
 光沢用紙 21
 コーティング用紙 21
 梱包材、取り除く 1
さ
 サイズ
 仕様 68
 メディア 68
 用紙 21

索引カード 36
 サポート
 電話番号 61
 サポート、カスタム 60
 さまざまな用紙サイズ 25
し
 システム必要条件 69
 下書きモード 18
 質問
 USB に関してよく尋ねられる
 質問 74
 写真
 印刷 31
 印刷速度 55
 乾燥 31
 湿度の影響 31
 推奨用紙 21, 31
 用紙 21
 写真、用紙 21
 縮小印刷 26
 仕様 67
 招待状 21
 消費電源 67
 消費電力 67
 上部カバー 4
 上部カバーを開ける 4
 上部カバーを閉じる 5
 白黒印刷 19, 23
す
図
 1 枚の封筒を差し込む 32
 AC アダプタをつなぐ 3
 HP DeskJet 895C シリーズ
 ツールボックスアイコン 53
 HP DeskJet 895C シリーズ
 ツールボックスタブ 54
 HP 印刷設定ボックス 18 - 19
 OHP フィルムをセットする
 38
 USB ケーブルをつなぐ 71
 インク・ノズル 4
 カードをセットする 36
 各種機能タブ 18
 カラータブ 19
 給紙トレイ 7
 上部カバー 4
 上部カバーを閉じる 5
 上部カバーを開ける 4
 設定タブ 18
 タブレットオプション 28
 電源コードをつなぐ 3

電源コードを差し込む 3
 排紙トレイ 7
 箱から取り出す 1
 バナー印刷 41
 バナースイッチ 41
 バナー用紙の準備 41
 パラレルケーブルをつなぐ 2
 反転イメージで印刷する 29
 封筒印刷 32 - 34
 封筒スロット 32
 封筒をセットする 32
 ブックオブション 27
 プリントカートリッジ 4
 プリントカートリッジのク
 リーニング 50
 プリントカートリッジの電極
 部分 4
 プリントカートリッジのラッ
 チ 5
 プリントカートリッジを取り
 出す 50
 プリントカートリッジを取り
 付ける 4, 5
 プリントカートリッジ・ホル
 ダのクリーニング 51
 プリンタ接続 2
 プリンタの同梱品 v
 ポスター印刷 40
 ホルダ 4
 メンテナンスタブ 19
 用紙調節レバーを移動する 8,
 36
 用紙調節レバーを広げる 7
 用紙をセットする 7
 ラベルをセットする 35
 推奨用紙
 一覧 22
 お勧めする使い方 21
 写真 21
 バナー用 41
 不適切なタイプ 22
 部品番号 66
 カード用 36
 スイッチ、バナー 41
 ズーム (拡大/縮小) 25
せ
 接続
 AC アダプタ 3
 電源コード 3
 パラレルケーブル 2
 設定、印刷印刷設定を参照 17
 設定タブ 18



索引

セルフテストページ、印刷する 16
選好、HP 印刷設定ボックスを参照

そ

騒音 68

装備品

図 v

双方向ケーブル v, 58

速度、印刷 38, 55, 67

ソフトウェア

アンインストール 20

インストール 9 - 15

ウィルス駆除プログラム 13

直接つないだパソコンにインストールする 10 - 12

ソフトウェアの互換性 67

た

ダイアログボックス、HP 印刷設定
ボックスおよび HP DeskJet 895C
シリーズツールボックスを参照
タスクバー、Windows 53

縦長の向き 56

タブレットオプション 27, 28

ち

注文

マニュアル 66

調節レバー、用紙 7, 8, 34, 36

つ

通信

USB 55

エラー 14

双方向 55, 58

テスト 12

トラブル 55

つまる、用紙づまりを参照

詰め替えカートリッジの腐食 52

詰め替えカートリッジによる故障
52

詰め替えプリントカートリッジ 52

詰め替えられたカートリッジから
のインク漏れ 52

て

丁合い 18

テープ、カートリッジに付いた 4

適切な温度

プリントカートリッジ 47

テストページ、印刷 16

デフォルト

通常使うプリンタに設定 15

デューティサイクル 67

電源コード v

購入 65

清掃中に取り外す 50

接続 3

部品番号 65

電源コード、プリンタ用 3

電源コードをつなぐ 3

電源ソケット 3

電源ボタン 67, 3, 4

電源ランプ 67

と

動作環境 67

透明シート、OHP フィルムを参照

特殊用紙 66

ドライバファイル

USB ポート 72

トラブル 85

HP DeskJet 895C シリーズツ

ールボックスのヘルプ 54

OHP フィルムに印刷する 39

USB 接続 57

色が欠けている 57

色が欠けているまたは違う

57

色がくすんでいる 57

色が少しずれている 56

色が違う 57

色が混ざっている 57

インクがこすれる 28, 57

インクが縞状になる 48, 49,

52

インクジェット・プリント・

カートリッジ 52

インクでよごれている 57

インクの位置が調整されてい

ない 56, 57

印刷が傾いている 56

印刷画質 57

印刷画質が悪い 48, 57

印刷がぼやけている 57

印刷された色 24

印刷されない 56

片方のカートリッジのみ 47

グラフィックの位置がおかし

い 56

欠陥 CD 55

状態の悪い用紙 22

通信テストに失敗 55

詰め替えカートリッジの使用

52

電源ランプが点灯していない
55

トラブル発生ボックス 55

ネットワーク接続プリンタ
85

バナーに印刷する 58, 43

ファックスを印刷する 56

封筒 34

封筒に印刷する 32, 34

不適切な用紙 22

不適切なケーブル 55

「プリンタが応答しません」

メッセージ 55

プリンタドライバをインス

トールする 13

プリンタのカバーが開いてい

る 55

プリンタの接続がゆるい 55

プリントカートリッジ 52,

56, 57

プリントカートリッジの損傷

を防ぐ 47, 50

文字が余白の部分に印刷され

る 56

文字の位置がおかしい 56

文字やグラフィックが欠けて

いる 57

文字やグラフィックの位置が

おかしい 56

用紙が正しくセットされてい

ない 55

用紙が取り出せない 55

用紙づまり 55, 59

用紙を取り出す 59

余白 56

ラベルシート 35

ラベルのインクが乾かない 35

トラブルシューティング 55 - 61

トラブルシューティングタブ 54

トラブル

用紙づまり 58

トレイ

給紙 68

調節レバー 8, 34, 36

排紙 68

調節レバー 7

な

なにも印刷されない 56

ね

ネットワーク 85

オンライン情報へアクセスす

る 85

プリンタドライバ 78



索引

プリンタを共有する77
 プリンタ接続77
 ネットワーク接続プリンタ78
 ネットワーク接続プリンタの設定
 85
 ネットワークタブ54
 ネットワークプリンタソフトウェア
 インストール81
 ネットワークプリンタドライバ
 インストール79

の

ノーマルモード23, 35, 38
 印刷速度67
 印刷品質18

は

ハーフトーン23
 排紙トレイ7, 68
 はがき
 印刷36
 印刷設定36
 サイズ（メートル法）68
 束36
 適する用紙36, 68
 不定形サイズ37
 余白の最小値64
 パソコン
 RAMと印刷速度63
 RAMの容量69
 USBケーブルをつなぐ71
 システム必要条件69
 電源コードをつなぐ3
 ハードディスクサイズ69
 プリンタドライバ78
 プリンタドライバのアンイン
 ストール20
 プリンタドライバのインス
 トール9-15
 プリンタと通信14
 プリンタをコントロール17
 バナー
 印刷する41-43
 印刷設定41
 サイズ（メートル法）68
 適する用紙41, 68
 トラブル58
 不適切な用紙58
 用紙送りに関するトラブル58
 用紙づまり43
 用紙の準備41
 余白に関するトラブル58
 余白の最小値64

パナースイッチ41, 67
 バナー用紙の準備41
 バナーランプ41
 パラレルケーブル、接続2
 反転印刷
 HP印刷設定ボックス18
 OHPフィルム38
 アイロンプリント29
 印刷設定29
 ひ
 必要条件、システム69
 必要電力67
 ヒューレット・パッカード用紙21
 HPへの注文66
 表面の粗い用紙21, 22

ふ

ファックス、印刷できない56
 封筒32
 印刷する32-34
 印刷設定32, 33
 光沢22
 最高枚数33
 サイズ（メートル法）68
 サイズ33
 小さい34
 適する用紙32, 68, 33
 留め金付き22
 トラブル34
 封筒スロット32
 複数33
 不適切22, 32
 窓付き22
 破れた22
 余白の最小値64
 封筒の最高積載枚数33
 複写紙22
 複数の封筒33
 複数部18
 複数ページを1ページに収める
 18, 30
 ブックオプション27
 部品番号6
 補給品と装備品65
 プリントカートリッジ用52
 部品、一覧v
 プリンタ
 CPU速度と印刷速度63
 HP印刷設定ボックス17
 USBソフトウェアのインス
 トール72
 USBポート接続71

USB上で共有する75
 重さ67
 オンラインヘルプvi
 オン/オフ3
 機能vi
 給紙トレイ7
 共有78
 ケーブル58
 ケーブルタイプ2
 仕様67
 推奨ケーブルv
 寸法67
 性能の向上63
 接続2, 13
 設定v
 設定保存19
 装備品v
 速度67
 速度とUSBチェーン75
 ソフトウェア78
 通信テスト12
 つなぎ方3
 電源オン3
 電源コード3
 ドライバと印刷画質63
 ネットワーク上で共有する77
 ネットワーク接続77, 78
 ネットワーク接続の設定81
 ネットワークに関するトラブ
 ルシューティング85
 排紙トレイ7
 箱から取り出す1
 パソコンからコントロールす
 る17
 パソコンとの通信14
 パッケージの中身v
 部品一覧v
 プリントカートリッジの位置
 調整16
 ポートの選択11
 メンテナンス19
 用紙積載量7
 用紙調節レバー7
 用紙トレイ7, 68
 用紙をセットする7
 ローカルで共有77
 プリンタ機能vi
 プリンタケーブルテスト58
 プリンタ性能の向上63
 プリンタ接続2
 プリンタドライバ17
 HP印刷設定ボックス17



索引

USBソフトウェアをインストールする 72
 アップグレード vi
 アンインストール 20
 印刷画質 63
 インストール 9 - 15
 直接つないだパソコンにインストールする 10 - 12
 プリントドライバをアンインストールする 20
 プリンタの電源をオン/オフにする 3
 プリンタを共有する 77
 プリンタをつなぐ 3
 プリンタを箱から取り出す 1
 プリントカートリッジ 52
 2つのカートリッジが必要 5
 位置調整 16, 19, 48, 56, 57
 インクノズル 4
 カートリッジをホルダに設置する 5
 カートリッジ・ホルダ、図 4
 空 45
 空のまま設置する 5
 乾燥 45
 クリーニング 19, 57
 クリーニングで画質を良くする 48
 交換 57
 購入 52
 使用 47
 設置 4, 5
 注文 65
 詰め替え 52
 詰め替えによる損傷 52
 テープをはがす 4
 電極部分 4
 トラブル 46, 56, 57
 取り外す 45
 部品番号 6, 52, 65
 保管 47
 ランプ 46
 プリントカートリッジ交換 6, 45
 プリントカートリッジの位置調節 48, 56, 57
 プリントカートリッジの乾燥 45
 プリントカートリッジのクリーニング 49, 57
 プリントカートリッジの電極部分 4
 プリントカートリッジの取り扱い
 注意事項 50

プリントカートリッジの保管温度 47
 プリントカートリッジの保管法 47
 プリントカートリッジのラッチ 5
 プリントカートリッジランプ 67
 プリントカートリッジを設置する 4
 プリントサーバ 78
 HP JetDirect 300X 65
 HP JetDirect 500X 65
 HP JetDirect EX Plus 65
 HP JetDirect EX Plus3 65
 部品番号 65

へ

ベストモード 23, 24, 28, 38
 印刷速度 67
 印刷品質 18
 ヘルプ 53
 F1 キー vi
 HP DeskJet 895C シリーズツールボックス 53
 詳しい資料 vi
 トラブル、トラブルを参照
 プリンタについて vi
 ホームページとユーザ・フォーラム vi
 ヘルプの表示方法、ヘルプを参照

ほ

ポート
 USB 71
 パラレルケーブルの選びかた 11
 保証
 詰め替えたカートリッジを除く 52
 保証について 88
 ポスター
 印刷 40
 ポスターオプション 18, 40
 ポストカード 36
 ボタン
 F1 vi
 電源 3, 4
 ヘルプ vi
 リジューム 38, 42, 59
 ぼやけた印字 43, 57
 ホルダ、プリントカートリッジ 4

ま

窓付き封筒 32
 マニュアル、注文 66

む

無料ソフトウェア 55

め

名刺 36
 メディアサイズ 68
 メディア重量、推奨 68
 メモリの必要容量 69
 メンテナンス
 清掃 63
 メンテナンスタブ 19
 メンテナンスタブ 19
 カートリッジの位置調整 19
 プリントカートリッジの位置調整 48
 プリントカートリッジのクリーニング 48

も

モード、印刷 57
 印刷品質も参照
 印刷速度 67
 エコノ 67
 下書き 18
 ノーマル 67
 ベスト 67

よ

用紙

インクジェット式プリンタ用
 22
 印刷面を下にする 8, 24
 選びかた 21 - 23, 57
 重さ 21, 68
 給紙 7
 コーティングされた 21
 コピー用 21
 サイズ（メートル法） 68
 サイズオプション 21
 ザラザラした 22
 写真印刷用 31
 写真用 21
 仕様 68
 状態 22
 白色度 21
 白さ 21
 浸透性 21
 推奨タイプ 21
 タイプ一覧 22
 適切なタイプ 21 - 22
 トレイ 7
 排紙トラブル 55
 幅と長さ 25



索引

- ヒューレット・パッカード 21
 - 不適切なタイプ 22
 - 部品番号 66
 - 向き 56
 - 用紙のセット方法 7
 - 余白の最小値、タイプ別 64
 - 両面印刷 21
 - 用紙がつまる、用紙づまりを参照
 - 用紙サイズ（メートル法） 68
 - 用紙サイズ
 - カスタム化 25
 - サイズオプション 25
 - 最大値と最小値 25
 - さまざまな 25
 - 設定 25
 - 用紙タイプ別 68
 - 余白の最小値 64
 - 用紙タイプ 22
 - HP バナー用紙 41
 - HP プレミアム・フォト用紙 31
 - HP プレミアム OHP フィルム 38
 - OHP フィルム 38
 - その他の OHP フィルム 38
 - その他のフォト用紙 31
 - 特殊用紙 41
 - フォト用紙 31
 - 用紙タイプオプション 18
 - 用紙調節レバー 7
 - 用紙調節レバーを移動する 34, 36
 - 用紙づまり 58, 59
 - 回収 59
 - バナー 43
 - 用紙が見えない 59
 - 用紙の状態が悪い 22
 - 用紙づまりの対処法 59
 - 用紙トレイ
 - 挿入 7
 - 容量 68
 - 用紙の選びかた 21 - 23
 - 用紙の白色度 21
 - 用紙の浸透性 21
 - 用紙の滑らかさ 21
 - 用紙をセットする 7
 - OHP フィルム 39
 - カード紙 37
 - 基本操作 7
 - バナー用紙 41
 - 封筒 34
 - フォト紙 31
 - ラベルシート 35
 - 用紙、バナー、カード、ラベルを参照
 - 用紙、複写紙 22
 - 横長印刷 56
 - HP 印刷設定ボックス 18
 - 余白 56
 - 最小値、用紙タイプ 64
 - トラブル 56, 57
 - バナー 64
 - 用紙サイズ 56
- ## ら
- ラベル
 - 印刷 35
 - 印刷する 35
 - シートを給紙する 35
 - 不適切 35
 - 用紙づまり 58, 59
 - 印刷設定 35
 - 使用するタイプを選ぶ 35, 68
 - ランプ
 - 電源 4
 - バナー 41
 - プリントカートリッジ 6, 46
 - リジューム 42
- ## り
- リジュームボタン 38, 42, 59, 67
 - リジュームランプ 67
 - 両面印刷 27
 - HP 印刷設定ボックス 18
 - インクがこすれる 28
 - タブレットオプション 28
 - トラブル 28
 - ブックオプション 27
 - 用紙 21
 - 用紙を選ぶ 21
 - 用紙の選択 21
- ## れ
- レシピカード 36
- ## ろ
- ローカルで共有されたネットワークプリンタ 77
 - ローカルで共有されたプリンタ 77
 - 設定 78



再生紙に印刷しています。



* C 6 4 1 0 - 9 0 0 4 1 *